

Руководство по эксплуатации (Перевод оригинальной версии руководства)

КУСТОРЕЗ

Внимательно прочтите руководство пользователя.
Ознакомьтесь с порядком работы машины и механизмами управления.

Podręcznik użytkownika (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

PODKASZARKA

Przeczytać instrukcję zawartą w podręczniku użytkownika.
Zapoznać się z działaniem maszyny i jej sterownikami.

Návod na použitie (Preklad originálneho návodu)

KROVINOREZ

Prečítajte si pokyny v návode na používanie.
Pred použitím sa oboznámte s funkciami a ovládačmi stroja.

Návod k použití (Překlad původního návodu)

KŘOVINOŘEZ

Pročtěte si pokyny v příručce uživatele.
Seznamte se s fungováním a ovládáním stroje.

Korisnički priručnik (Prijevod izvornih uputa)

ŠIŠAČ

Pročitajte upute iz korisničkog priručnika.
Upoznajte se s radom i upravljačkim elementima stroja.

Gebruikshandleiding (Vertaling van de originele handleiding)

GRASKANTMAAIER

Lees de instructies van de gebruikershandleiding.
Maak u vertrouwd met de werking en de bedieningselementen van de machine.

RU


PL

SK

CZ


HR

NL

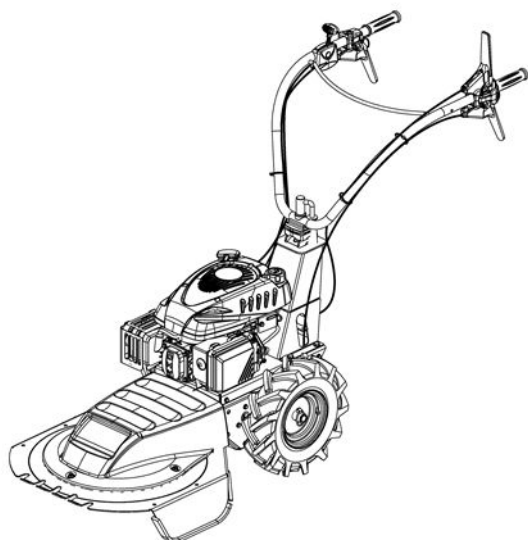








1.1

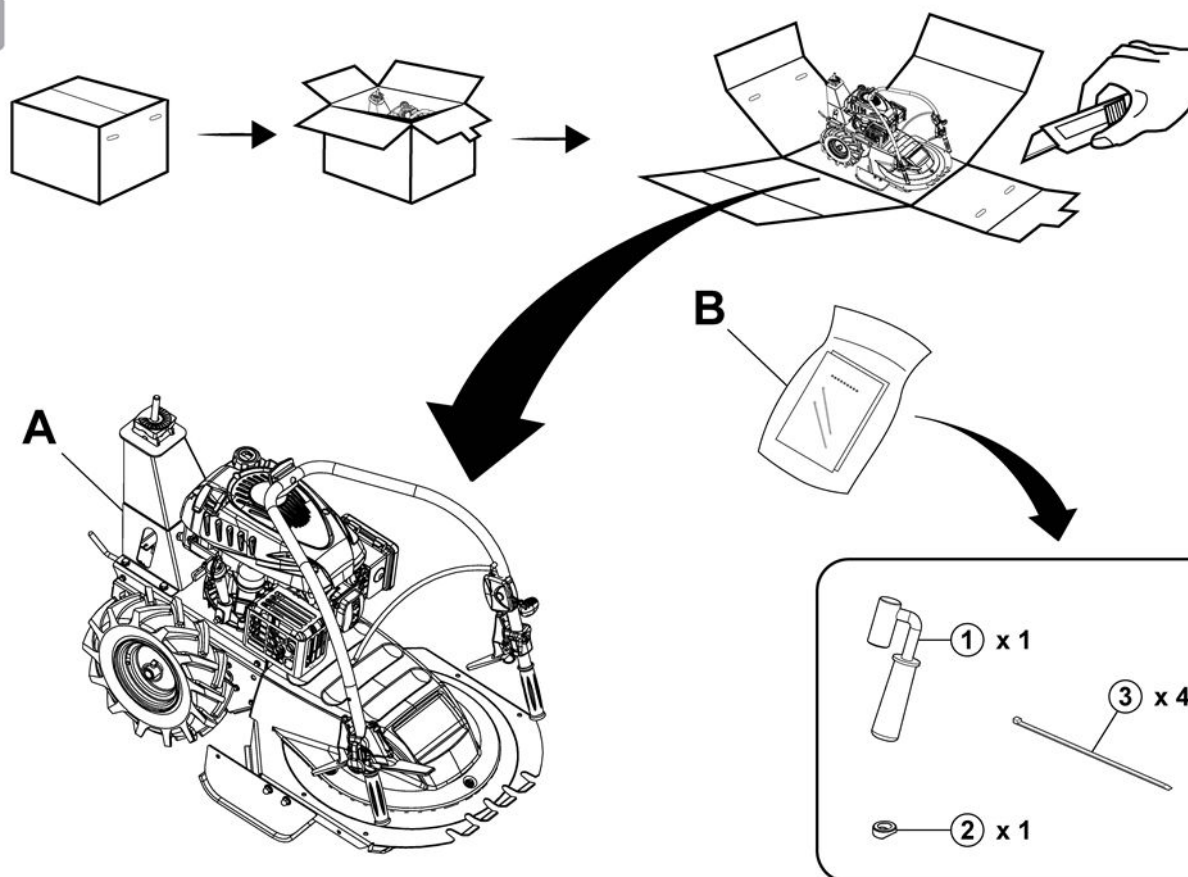


1.2

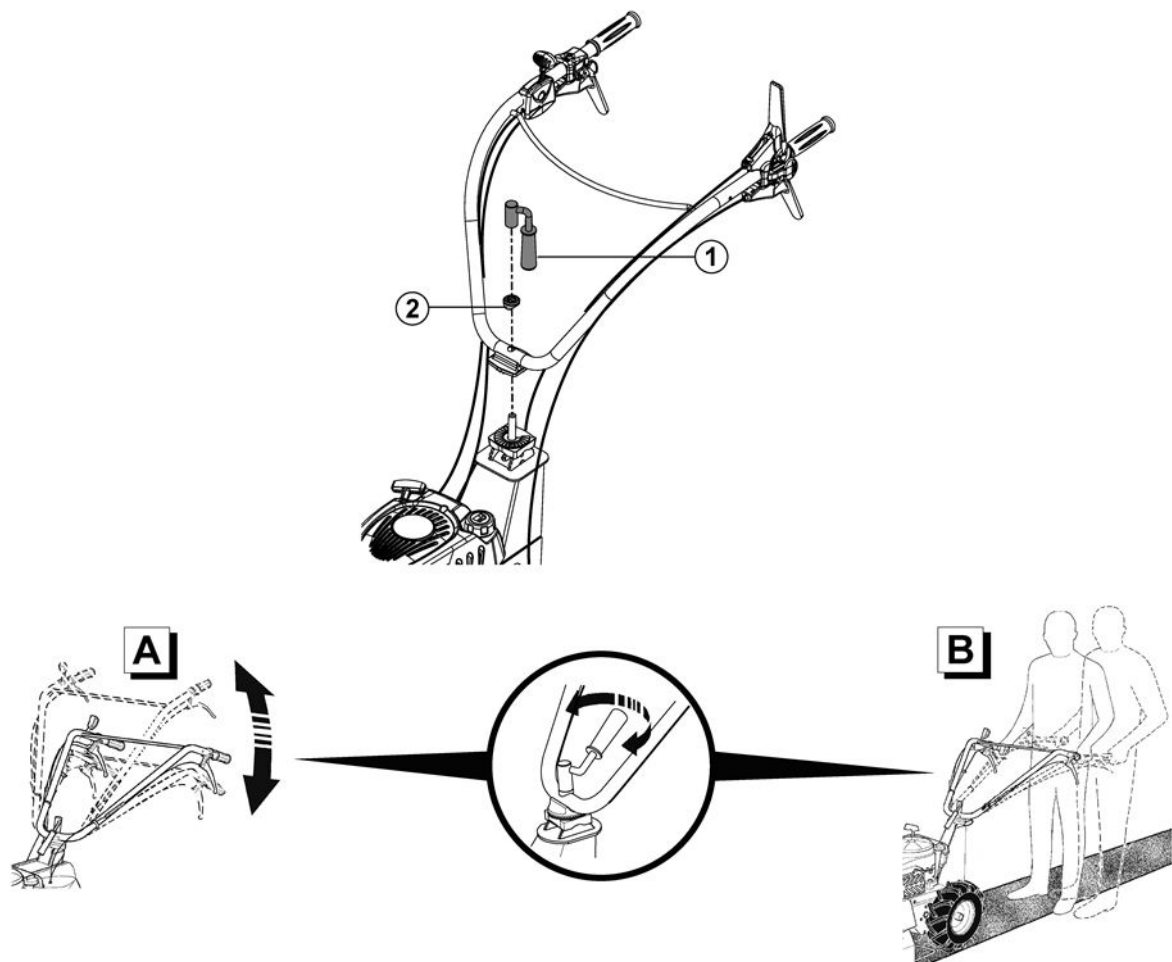

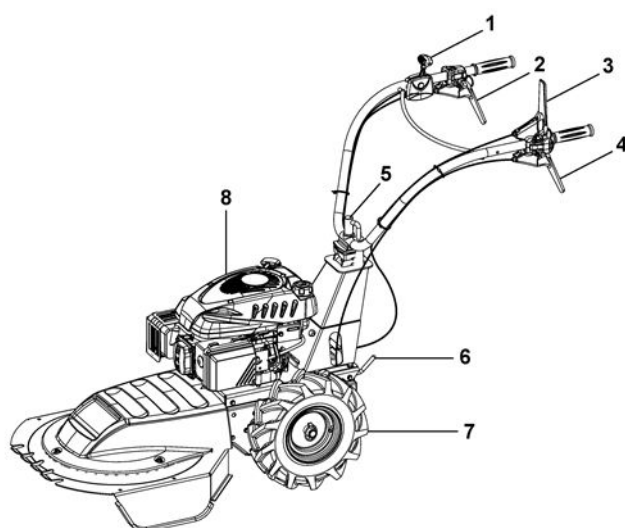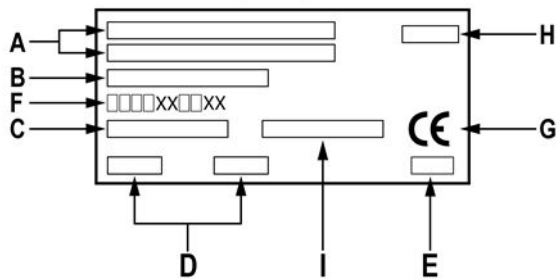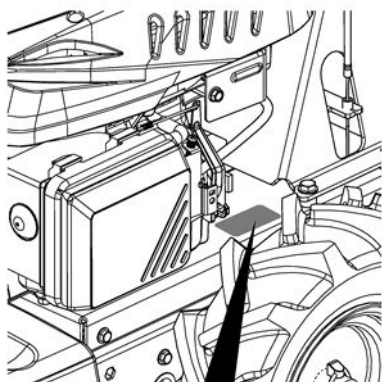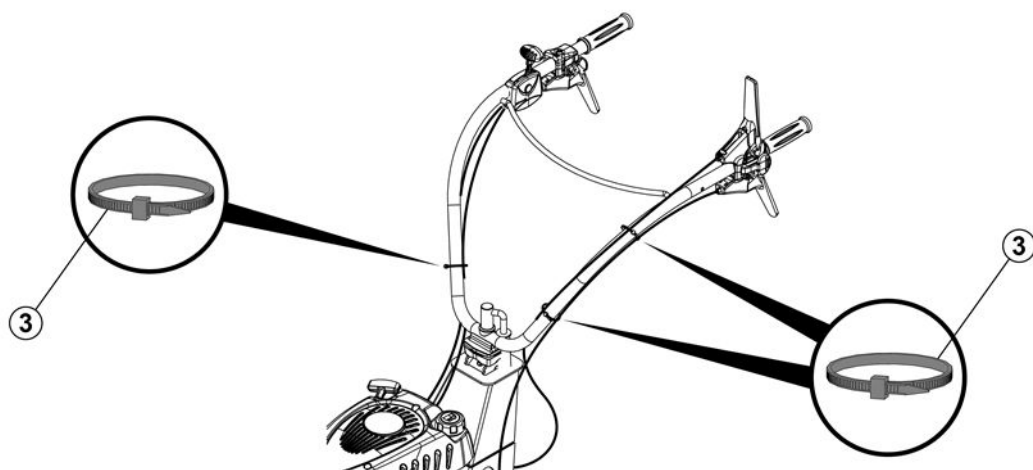





2.1

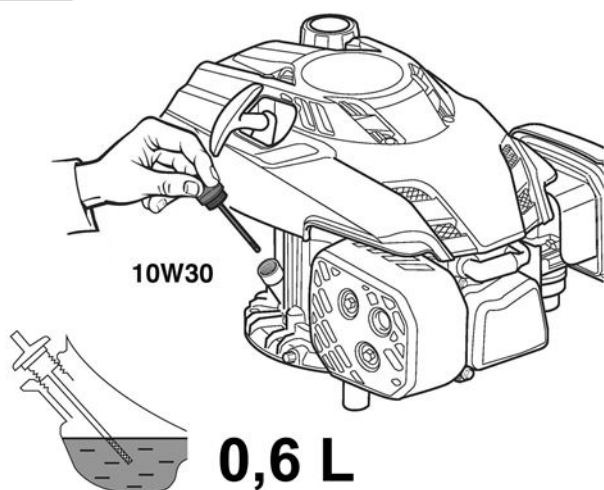


2.2

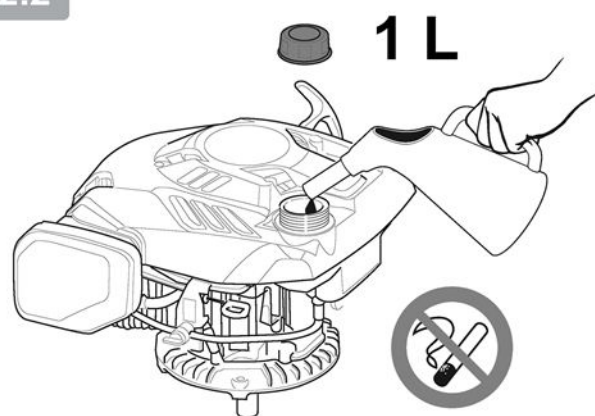


2.3




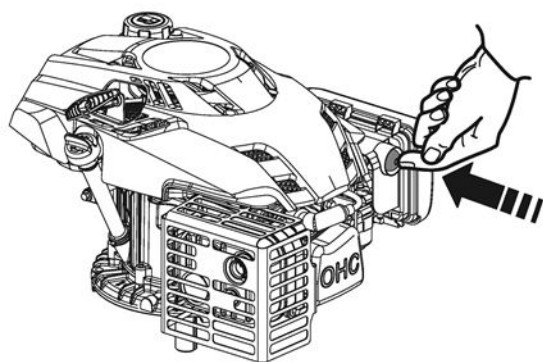









2.4

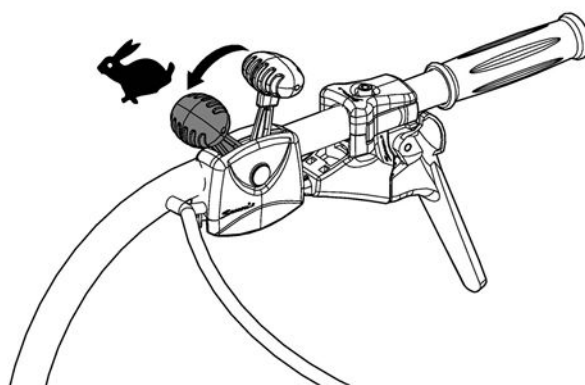

2.5

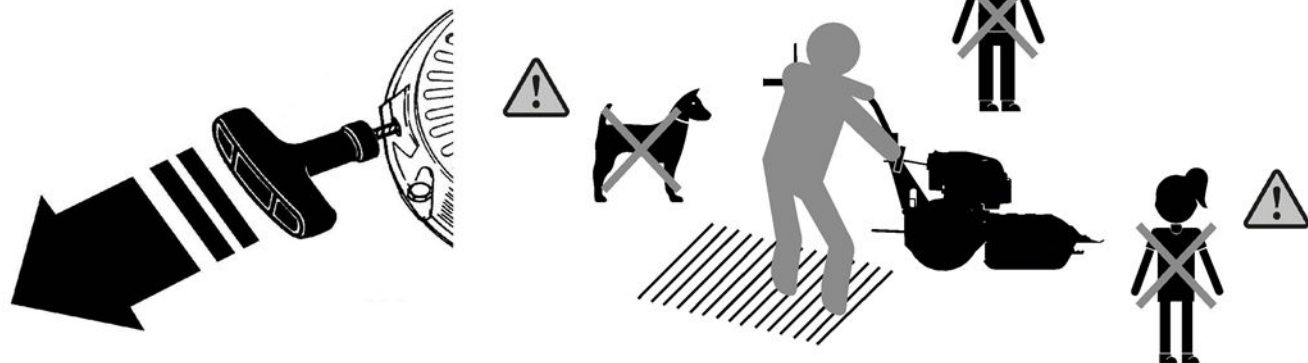

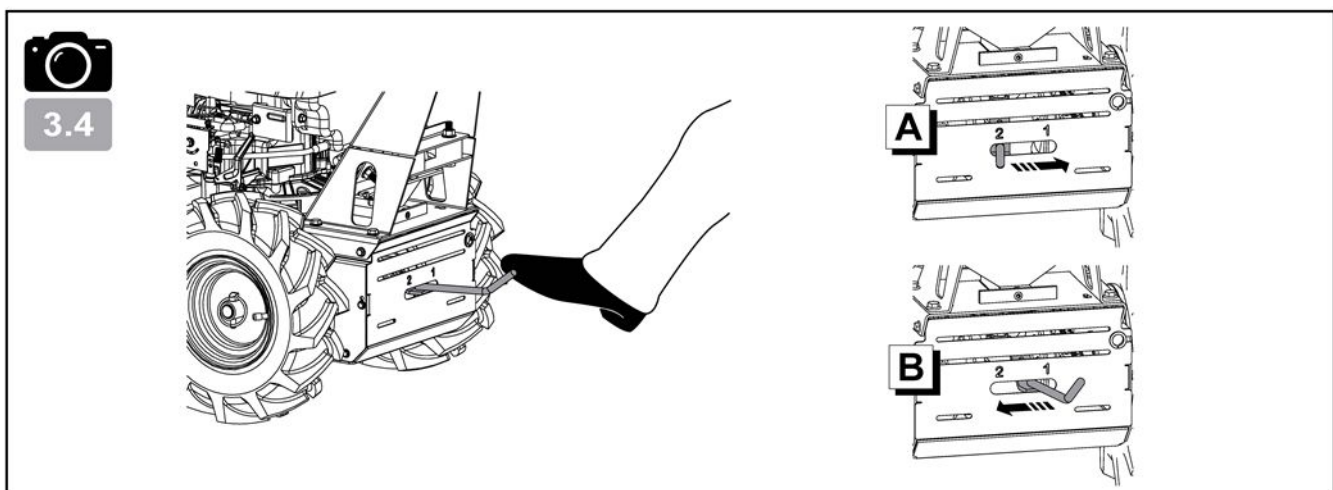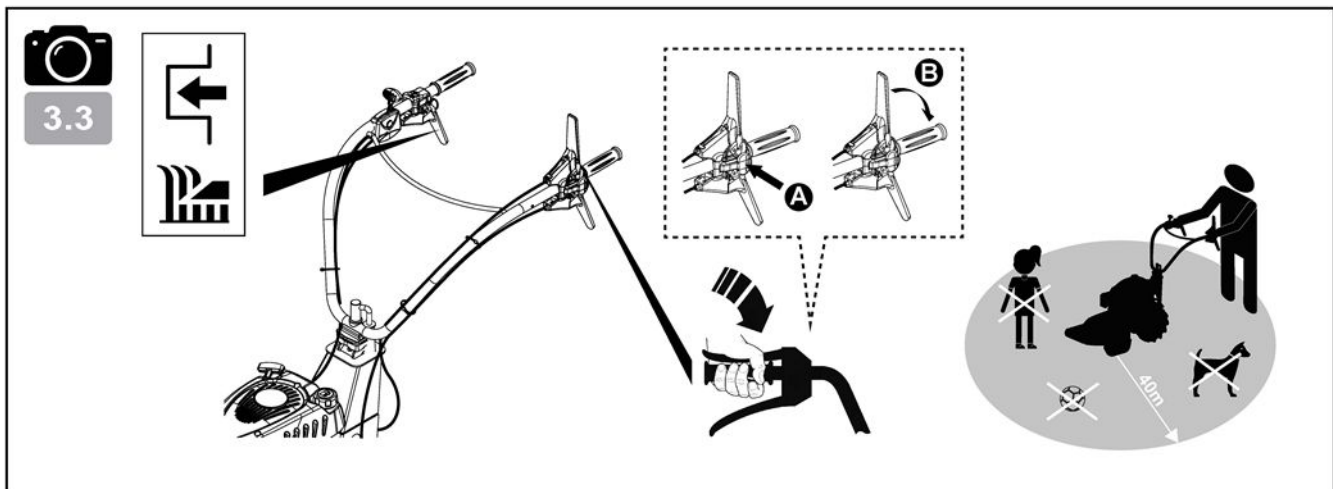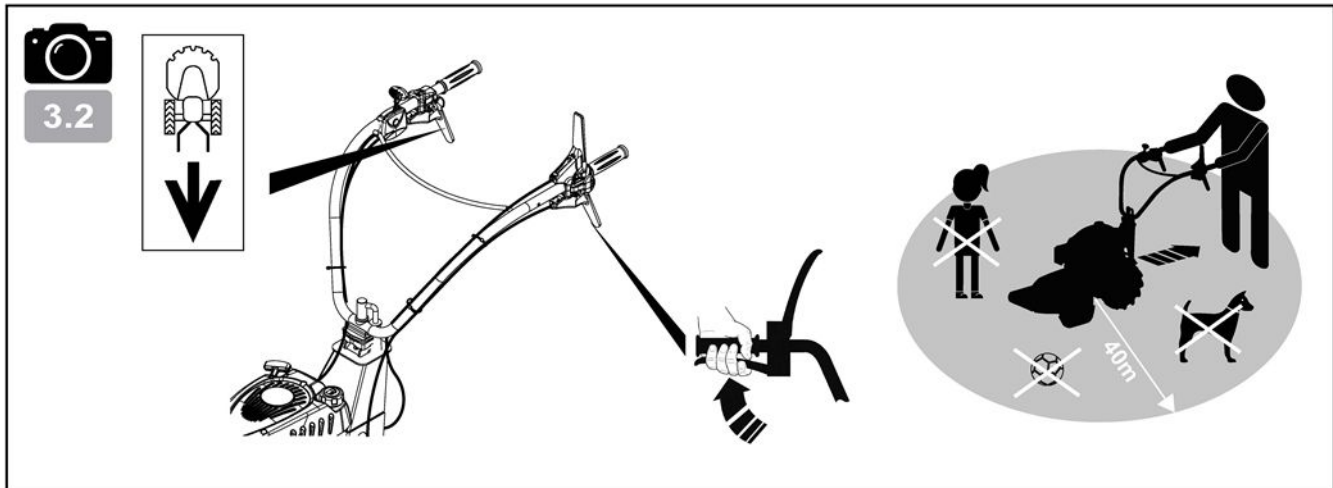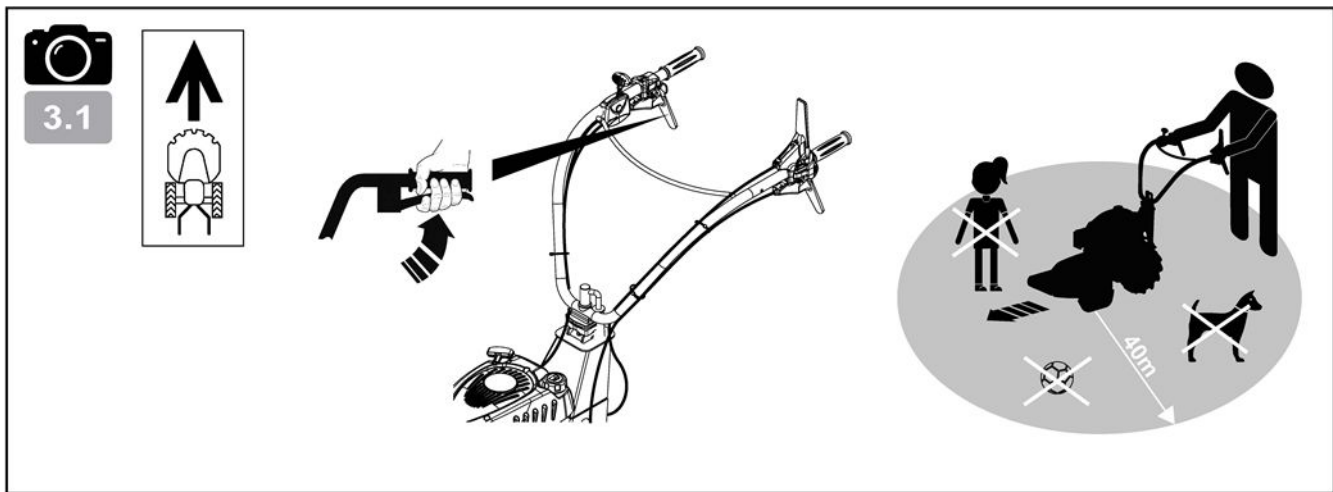

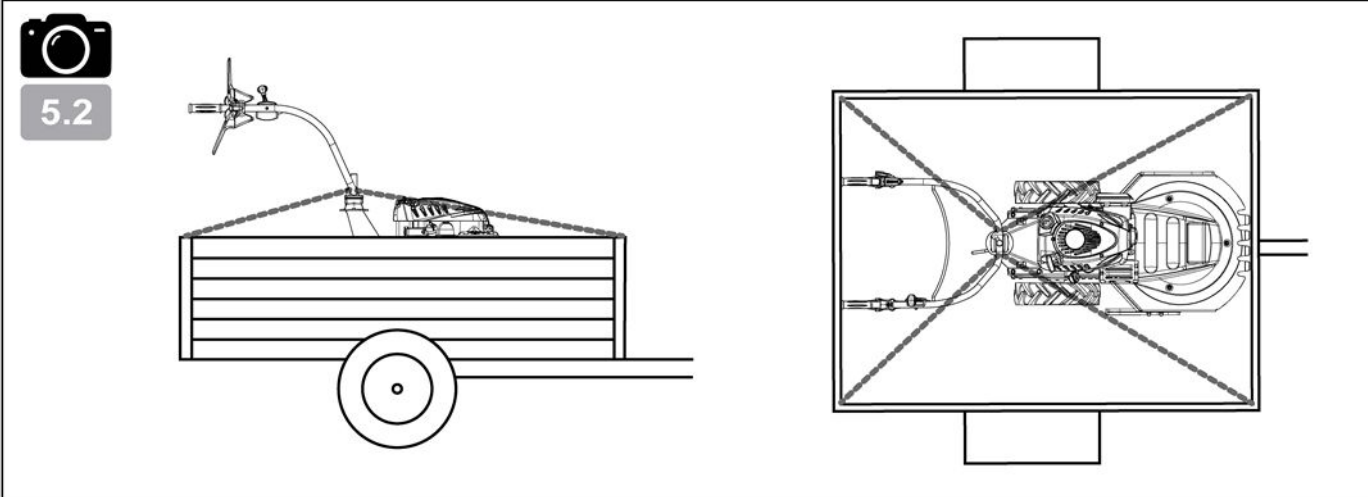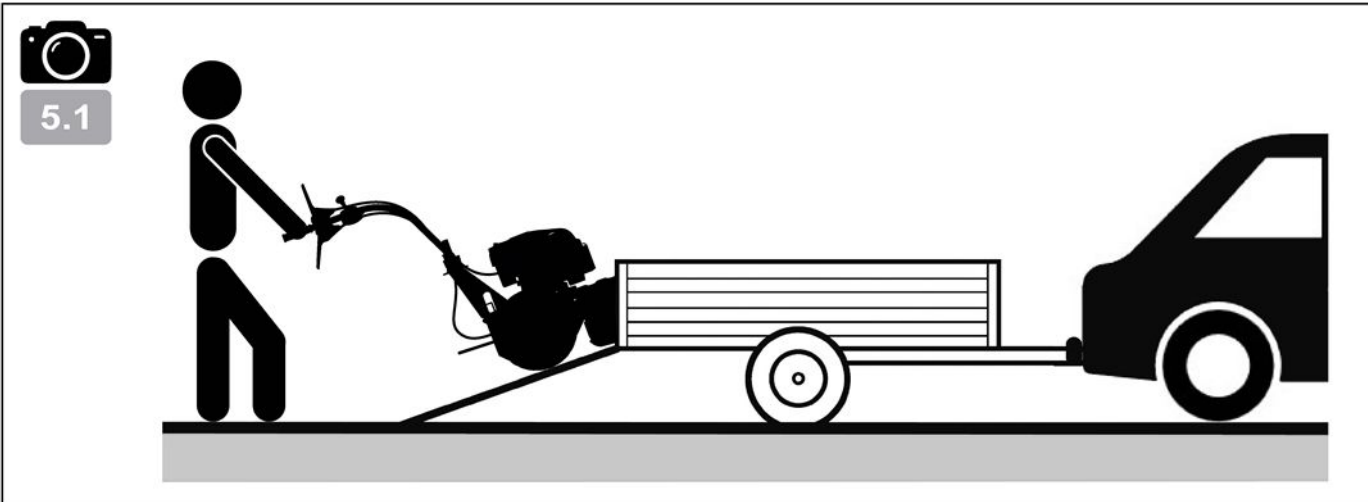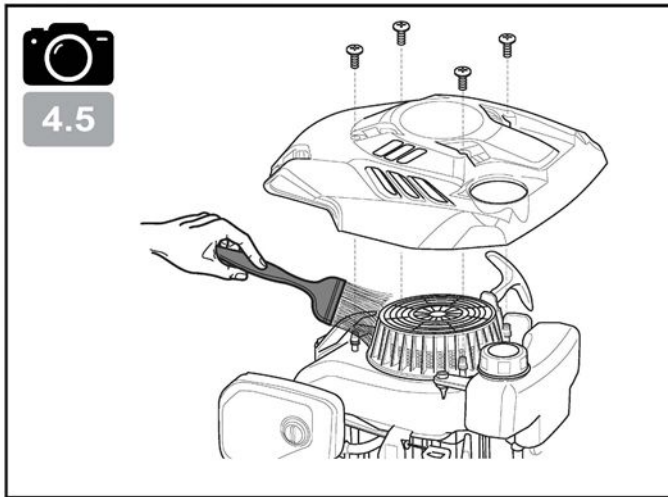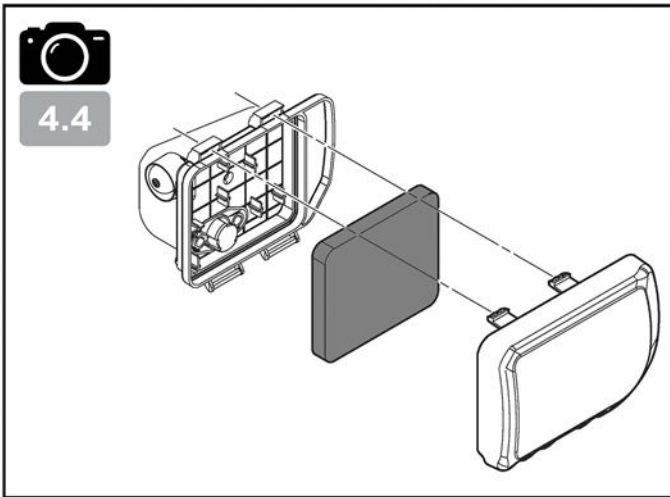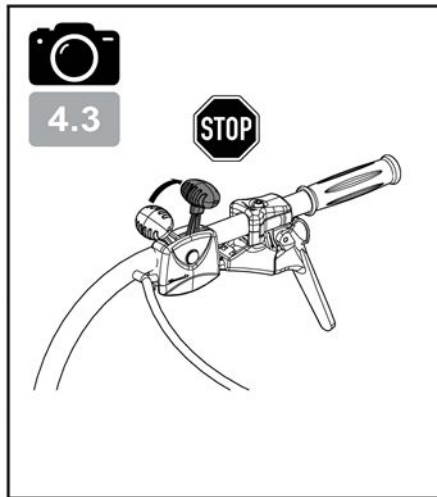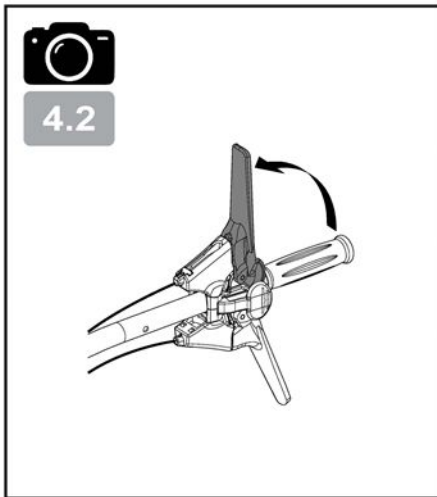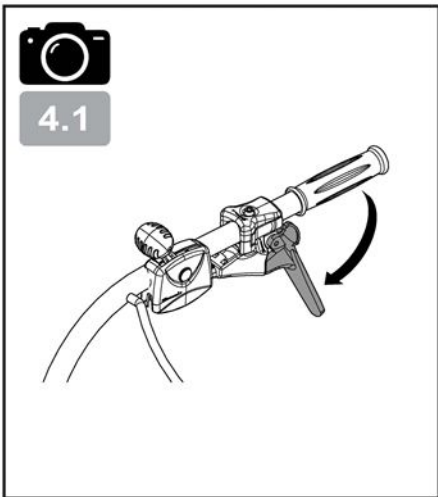

Следует обращать особое внимание на указания, сопровождаемые данными надписями:



ВНИМАНИЕ! Указывает на высокую вероятность серьезных телесных повреждений и даже смертельную опасность в случае несоблюдения инструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на опасность телесных повреждений или порчи оборудования в случае несоблюдения инструкций

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержит полезные сведения



Этот знак призывает вас к осторожности при выполнении определенных операций

В случае возникновения проблем, а также по любым вопросам касательно машины, свяжитесь с продавцом.



ВНИМАНИЕ! Надежная работа машины гарантируется только при соблюдении условий эксплуатации, указанных в инструкциях. Прежде чем использовать машину, необходимо внимательно прочесть данное руководство. В противном случае возникает опасность получения травмы и повреждения оборудования

Инструктаж / общие сведения:


- До начала работы с машиной следует ознакомиться с правилами корректного использования и механизмами управления машиной. Важно уметь быстро выключать двигатель.
- Машина может использоваться только в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации.
- Необходимо помнить, что пользователь несет ответственность за несчастные случаи и повреждения, причиненные другим лицам и их имуществу. На пользователя возлагается обязанность оценивать потенциальные риски работы на местности и принимать все меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности, особенно на склонах, неровных и скользких поверхностях, рыхлых почвах.
- Никогда не позволяйте пользоваться машиной детям, а также лицам, не ознакомившимся с данными инструкциями. Местным законодательством может быть установлен минимальный возраст для работы с такими машинами.
- Не допускается использование машины после приема лекарств или иных средств, которые могут ухудшать реакцию или иметь снотворный эффект.
- Чтобы использовать машину, наденьте соответствующее защитное оборудование, в частности защитные сапоги для ношения в лесу, соответствующие стандарту 345 - 2 SB E Class 3, длинные брюки, защитные очки и шумоподавляющие наушники.
- Машину можно использовать только по прямому назначению, то есть для расчистки от кустарника. Использование в любых других целях может представлять опасность или привести к поломке оборудования.

Подготовка:

- Необходимо тщательно осмотреть участок, на котором будет использоваться машина, и очистить его от предметов, которые могут быть отброшены машиной в разные стороны (камни, провода, стекло, металлические предметы и др.).
- Перед каждым использованием необходимо осмотреть машину визуально, чтобы убедиться, что ножи и/или режущие инструменты и их крепежные элементы, а также дефлекторы не изношены и не повреждены. Каждый раз перед использованием машины необходимо заменить все изношенные или поврежденные детали уполномоченным специалистом (или в специализированной мастерской).
- Если машина оснащена кнопкой отключения двигателя, следите за надлежащим состоянием электрических кабелей системы отключения двигателя для обеспечения его гарантированной остановки. Убедитесь в отсутствии утечек (бензина, масла и т.д.).
- Регулярно проверяйте состояние аккумулятора (если машина им оснащена). Замените аккумулятор, если картер, крышка или клеммы повреждены.
- Не допускается использование машины без защитных накладок или кожухов. Необходимо

удостовериться, что все крепежные детали надежно зафиксированы.

- Прежде чем начать удаление кустарников на участке, ограничьте периметр зоны, представляющей опасность для других людей, соблюдая приведенные ниже рекомендации. Ограничьте зону выполнения работ при помощи табличек, на которых будет указан запрет доступа в зону во время выполнения работ. При выполнении работ существует опасность отбрасывания предметов на расстояние до 40 метров. Ограничьте опасный периметр в соответствии с приведенной напротив схемой.

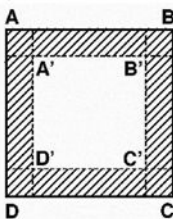

Периметр удаления кустарника = A' - B' - C' - D'

Периметр безопасности = A - B - C - D

- Зоны безопасности (защитиваемые части) должны иметь минимальную ширину в 40 м.
- Избегайте работ по расчистке от кустарников вблизи жилых и пешеходных и паковых зон.
- Никогда не используйте машину в присутствии других людей.

Внимание, опасность! Бензин является легковоспламеняющимся веществом:

- Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях. Заполняйте бак только на открытом воздухе. Во время этой операции запрещается курить.
- Не открывайте крышку бензобака и не наливайте туда бензин, когда работает двигатель, или когда бак еще не остыл.
- Если бензин разлился на землю, не нужно пытаться запустить двигатель. Вывести машину из этой зоны и исключить появление там источников возгорания, пока не выветрятся пары бензина.
- Храните машину в сухом месте. Ни в коем случае не храните машину в месте, где пары бензина могут достичь источника пламени, искры или сильного источника тепла.
- Установите обратно крышки топливного бака.
- Не заливайте полный бак, чтобы свести к минимуму разбрызгивание бензина.
- Не оставляйте двигатель работающим в замкнутых пространствах, где есть опасность скопления угарного газа.
- Угарный газ может быть смертельно опасным. Обеспечьте в помещении достаточную вентиляцию.

Использование машины:

- Запускайте двигатель осторожно, соблюдая инструкции производителя и держа ноги на безопасном расстоянии от орудия(-ий).
- При запуске двигателя оператор-пользователь не должен поднимать машину, а также машина не должна быть наклонена, когда лезвие для пиления повернуто в противоположную от оператора сторону.
- Выключайте двигатель, когда оставляете машину без присмотра.
- Никогда не бегайте, а только ходите, оперируя машиной.
- Будьте особенно осторожны, когда тяните машину на себя или изменяете направление движения (если возможно).
- Соблюдайте безопасную дистанцию относительно вращающихся орудий, задаваемую длиной руля.
- Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от движущихся деталей.
- В случае:
 - аномальной вибрации,
 - заедания,
 - проблем сцепления,
 - соударения с инородным предметом,
 - повреждения кабеля отключения двигателя (в зависимости от модели),
- Немедленно остановите двигатель (если кабель двигателя отключен, потяните рычаг стартера, как описано в § «Запуск двигателя»), чтобы остановить двигатель), дать машине остыть, отсоединить провод, ведущий к свече зажигания, проводить осмотр машину и необходимый ремонт уполномоченным специалистом (или в специализированной мастерской) перед каждым последующим использованием.
- Работайте только днем или при хорошем искусственном освещении.
- Не используйте машину во время гроз.


- Не используйте машину на склонах, превышающих 20%.
- Никогда не удаляйте кустарник, потянув машину на себя.
- Обработку участков на склонах следует производить только поперек склона, а не двигаясь в гору или под уклон.
- Находясь на склоне, не производить резкий останов или запуск машины. Замедлять движение на уклонах и при резких поворотах во избежание переворачивания или потери управления машиной. Следует проявлять особую бдительность при смене направления движения на склонах.
- На участке, где имеются предметы или мусор естественного или искусственного происхождения (камни, ветки деревьев, металлические отходы, колышки и т. п.): следует избегать любых посторонних предметов, которые могут превратиться в опасные металлические снаряды и/или могут повредить машину.
- На наклонных и мокрых участках существует риск падения.
- Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, может превратить вашу машину в источник опасности и привести к повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Осмотр / Техобслуживание / Хранение / Утилизация:

- Перед любыми операциями осмотра, очистки, смены орудий (лезвия для пиления и/или режущих инструментов), регулировки или техобслуживания машины следует остановить двигатель и отсоединить свечу зажигания.
- Чтобы сменить орудие(-ия), необходимо остановить двигатель, отсоединить свечу зажигания и надеть толстые перчатки.
- Следить за затяжкой всех гаек и винтов для обеспечения безопасности эксплуатации.
- Чтобы уменьшить риск возгорания, двигатель, глушитель и место хранения топлива должны быть очищены от остатков растений, избыточной смазки или любых других воспламеняющихся веществ.
- Заменить неисправные глушители выхлопной системы. Замена должна производиться уполномоченным специалистом (или в специализированной мастерской).
- Не ремонтировать детали машины. Заменять их новыми фирменными деталями. Прежде чем приступить к эксплуатации машины, необходимо произвести замену детали(-ей), обратившись к уполномоченному специалисту (или в специализированную мастерскую).
- В целях обеспечения вашей безопасности запрещается модифицировать характеристики машины. Никогда не изменяйте настройки регулятора оборотов двигателя и не используйте двигатель при повышенной частоте вращения. В целях обеспечения безопасности и работоспособности машины на должном уровне необходимо регулярно выполнять процедуры технического обслуживания.
- Дать остыть двигателю перед тем, как поставить машину в закрытое помещение.
- Утилизация оборудования должна быть произведена в соответствии с нормативами страны, где оно используется.

Перемещение / Погрузка-выгрузка / Транспортировка:

- Любые действия с машиной, за исключением удаления кустарника, должны выполняться с отключенными режущими инструментами.
- Перемещение (когда удаление кустарника не выполняется) должно выполняться в соответствии с инструкциями раздела "Перемещение".
- Погрузка/выгрузка: не поднимать машину в одиночку. Вес машины указан на паспортной табличке и в настоящем руководстве. Операции погрузки-выгрузки должны выполняться, как указано в § «Погрузка-выгрузка».
- Погрузка машины на прицеп и снятие с прицепа должны осуществляться с использованием соответствующей погрузочной платформы.
- Правильно закрепите машину на прицепе для обеспечения транспортировки в полной безопасности.
- Транспортировка должна осуществляться на прицепе с выключенным двигателем машины и отсоединенной свечой зажигания. Другие средства транспортировки не допускаются.

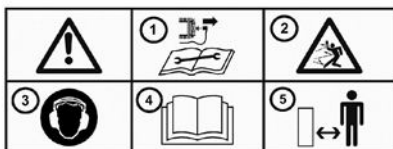

- 1 – Отсоедините свечу зажигания перед проведением техобслуживания
- 2 – Вращающийся нож: опасность от выброса мелких предметов
- 3 – Используйте противозумные наушники
- 4 – Прочитайте руководство по эксплуатации
- 5 – Соблюдайте безопасное расстояние



Опасность! Опасность разрезания
Вращающийся нож
Не приближайтесь к режущему инструменту



Наденьте защитные сапоги для ношения
в лесу, соответствующие
стандарту 345 - 2 SB E Class 3

Сцепление движения вперед



Сцепление движения назад



Сцепление ножа



Выбор скорости

2 1

Рычаг газа
(в зависимости от двигателя)

- 1 - Стартер
- 2 - Быстро
- 3 - Медленно



Не прикасайтесь к горячим поверхностям



Выхлопные газы представляют опасность
Не используйте в местах с
недостаточной вентиляцией



Выключите двигатель перед
заправкой топливом



Наличие пиктограмм зависит от модели машины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель машины DEV 529		Модель двигателя RV225-LO	
Вес	75 кг	Давление накачки (за исключением колес с защитой от прокола)	2,5 бар
Полезная мощность *	4.1 кВт при числе оборотов двигателя		3600 об/мин
Номинальная мощность	3.9 кВт при числе оборотов двигателя		3400 об/мин
Гарантированный уровень звуковой мощности	NF EN 12733: octobre 2018 102 дБА		
Уровень звукового давления у пульта управления	87.1 дБА		
NF EN 12733: octobre 2018		Погрешность измерения	1 дБА
Измеренный уровень звуковой мощности	93.8 дБА		
NF EN 12733: octobre 2018		Погрешность измерения	1 дБА
Уровень вибрации, передаваемой на руки оператора	3.6 м/с²		
NF EN 12733: octobre 2018		Погрешность измерения	2 м/с²

* Мощность двигателя, указанная в этом документе, является полезной мощностью, полученной при проведении серийных испытаний двигателя в соответствии с SAE J 1349 при заданной скорости вращения. Мощность двигателя другого производства может отличаться от этого значения. Фактическая мощность двигателя, установленного на машине, будет зависеть от различных факторов, таких как скорость вращения, температура, влажность, давление воздуха, обслуживание, и др.

Соответствие нормам выбросов ЕС – 5-я фаза



ВНИМАНИЕ! любое изменение двигателя аннулирует официальное утверждение типа ЕС данного товара

№ официального утверждения: 2013 2016 1628 2017 656SYA1 P 0100 00

CO₂ (г/кВт·ч) : 870.70

В соответствии с положениями статьи 43 2016/1628 производитель представляет данные о таком измеренном значении CO₂, которое было определено в ходе акта приемки ЕС по типу: данное значение CO₂ является результатом испытаний, проведенных с использованием определенного цикла испытания в лабораторных условиях с использованием репрезентативного образца данного типа двигателя (семьи двигателей) и не должно не предполагать, не являться гарантией производительности какого-либо конкретного двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях непрерывного улучшения своей продукции изготовитель вносит оговорку, что вся содержащаяся в настоящем руководстве информация носит справочный характер, а также оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики машины без предварительного уведомления

← Распаковка

1.1



ВНИМАНИЕ!

Неправильная сборка данной машины может привести к серьезным травмам. Внимательно следуйте всем инструкциям



ВНИМАНИЕ!

Проявляйте осторожность, чтобы не повредить кабели и лакокрасочное покрытие изделия при вскрытии упаковки

Поз.	Содержимое ящика
A	Колесный триммер-кусторе́з
B	Пакет с документами

← Монтаж руля

1.2

A = Регулировка высоты

B = Регулировка в горизонтальной плоскости



← Монтаж кабельных зажимов

1.3



Заводской щиток машины

1.4

A – Название и адрес производителя

B – Тип машины

C – Серийный номер

D – Номинальная мощность

E – Масса в кг

F – Модель машины

G – Обозначение ЕС

H – Год выпуска



← Описание элементов

1.5

1 – Рычаг газа

2 – Рычаг заднего хода

3 – Рычаг сцепления ножа

4 – Рычаг переднего хода

5 – Ручка регулировки руля

6 – Рукоятка скорости

7 – Колеса

8 – Двигатель



← Заливка масла и уровень



← Заправка топливом

Супер или не содержащий свинца или SP95 E10



← Насос подкачки

- Если двигатель холодный: нажмите насос подкачки 3 раза
- Если двигатель горячий: не нажимать насос подкачки



← Акселератор

Переведите рычаг на: 



← Потянуть за ручку пускателя



При запуске машины следует всегда находиться в безопасной зоне

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Данная машина предназначена для выполнения следующих работ:

- кошения травы
- вырубki небольших кустарников (макс.диаметр резки: 15 мм)

Данная машина не предназначена для профессионального использования



← Движение вперед



Соблюдайте зону безопасности радиусом 40 м вокруг машины



← Движение назад



Соблюдайте зону безопасности радиусом 40 м вокруг машины



← Сцепление ножа



Соблюдайте зону безопасности радиусом 40 м вокруг машины



← Регулировка рабочей скорости

A = Тяжелые работы

B = Легкие работы

ВЫКЛЮЧЕНИЕ



4.1

Выключение переднего хода

Отпустить рычаг сцепления



4.2

Отпустите рукоятку сцепления ножа



4.3

Останов двигателя

Установить ручку акселератора на 



4.4

Очистить воздушный фильтр



4.5

Очистить корпус пускателя

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ

Перед запуском двигателя необходимо выполнять следующие проверки на предмет:

- Надежности затяжки и целостности болтов и гаек
- Отсутствия утечек топлива или моторного масла
- Безопасности для окружающей среды



2.1

Проверка уровня масла



2.2

Достаточный уровень топлива



4.4

Чистота фильтрующего элемента воздушного фильтра



Не используйте горючие растворители для очистки поролонового фильтрующего элемента

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



5.1

Погрузка / Разгрузка



Выключите двигатель

Дайте машине остыть

Выкрутите свечу зажигания



5.2

Точки крепления



До начала каких-либо работ отсоедините свечу зажигания




Обязательно надевайте перчатки




ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ

Высота: 52 см

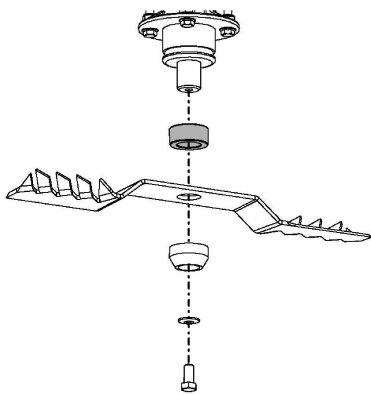

Затяжка 45 Нм


Высота: 75 мм

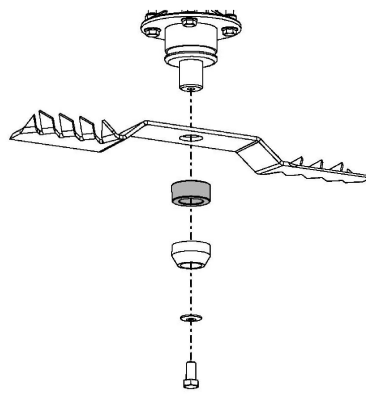


Затяжка 45 Нм

ЧАШКА

При высокой траве

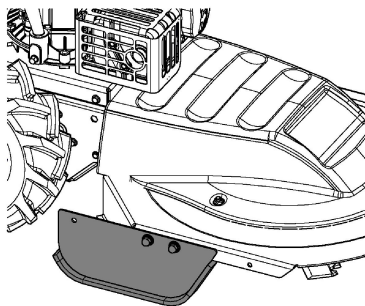

При очистки от кустарника

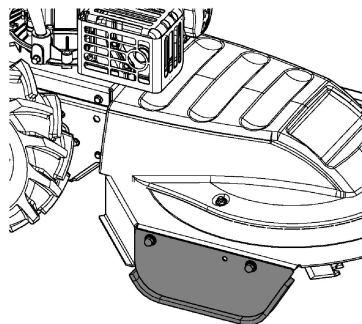

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zwrócić szczególną uwagę na wskazówki poprzedzone następującymi słowami:



UWAGA: Oznacza duże prawdopodobieństwo ciężkich obrażeń ciała lub śmiertelne zagrożenie w przypadku nieprzestrzegania instrukcji

OSTROŻNIE: Sygnałizuje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia wyposażenia, w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji

INFORMACJA: Przekazuje przydatne informacje



Ten znak zwraca uwagę na zachowanie ostrożności w czasie wykonywania niektórych czynności

Z wszelkimi problemami i pytaniami związanymi z urządzeniem należy się zwracać do swojego sprzedawcy.



UWAGA: To urządzenie zostało opracowane w celu zapewnienia pewnej i niezawodnej obsługi w warunkach użytkowania zgodnych z instrukcjami. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać i zrozumieć treść tego podręcznika. W przeciwnym razie użytkownik jest narażony na obrażenia ciała a urządzenie na uszkodzenie.


Szkolenie / Informacje:

- Przed użyciem urządzenia należy poznać sposób jego prawidłowego używania i sterowania nim. Poznać sposób szybkiego zatrzymania silnika.
- Urządzenie powinno być zawsze używane zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.
- Nie zapomnieć, że użytkownik odpowiada za wypadki lub zjawiska niebezpieczne dotyczące innych osób lub ich mienia. Odpowiada on za ocenę potencjalnych zagrożeń w obszarze wykonywania pracy oraz podjęcie wszelkich środków ostrożności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, szczególnie na wzniesieniach oraz uszkodzonych, śliskich i zastawionych nawierzchniach.
- Nie wolno zezwalać na używanie urządzenia dzieciom ani osobom niezaznajomionym z instrukcją obsługi. Przepisy regionalne mogą określać minimalny wiek użytkownika.
- Nie używać urządzenia po spożyciu leków lub substancji, które mogą ograniczać szybkość reakcji lub uwagę.
- W trakcie użytkowania maszyny należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w szczególności wysokie obuwie ochronne do prac leśnych zgodne z normą EN 345-2 SB E klasa 3, długie spodnie, okulary ochronne i słuchawki tłumiące hałas.
- Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczeniem, czyli do podkaszania. Każde inne użycie może być przyczyną niebezpiecznej sytuacji lub pogorszenia stanu urządzenia.

Przygotowanie:

- Należy dokładnie sprawdzić strefę, w której ma być używane urządzenie, aby wyeliminować z niej wszelkie obiekty, które mogłyby być odrzucone przez urządzenie (kamienie, drut, szkło, przedmioty z metalu itp.).
- Przed każdym użyciem, należy zawsze przeprowadzić kontrolę wzrokową urządzenia, aby sprawdzić, czy noże i/lub ramiona oraz ich mocowania i osłony nie są zużyte ani uszkodzone. Przed ponownym użyciem wymienić części zużyte lub uszkodzone w autoryzowanym serwisie (lub specjalistycznym warsztacie).
- Jeżeli urządzenie wyposażono w przycisk wyłączenia silnika, należy utrzymywać przewody elektryczne wyłączenia silnika w dobrym stanie w celu zagwarantowania wyłączenia silnika. Upewnić się, że nie ma wycieków płynów (benzyny, oleju itd.).
- Regularnie sprawdzać stan akumulatora (jeśli jest na wyposażeniu). Wymienić go, jeśli obudowa, pokrywa lub klemy są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia bez osłony lub pokryw zabezpieczających i upewniać się, że są prawidłowo dokręcone.
- Przed rozpoczęciem podkaszania fragmentu podłoża wygrodzić strefę niebezpieczną dla osób postronnych, korzystając z poniższych wskazań. Wygrodzić tę strefę za pomocą paneli, wskazując

zakaz wkraczania do niej podczas wykonywania robót. Maksymalna odległość, na jaką mogą być wyrzucane obiekty, wynosi 40 metrów – należy wygrodzić strefę niebezpieczną zgodnie z przedstawionym obok schematem.

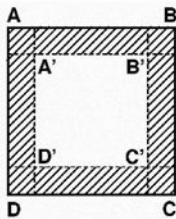

Strefa podkaszania = A' - B' - C' - D'

Strefa bezpieczeństwa = A - B - C - D

Korytarze bezpieczeństwa (strefy kreskowane) powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 40 m.

- Unikać podkaszania w pobliżu miejsc zamieszkania, przechodzenia lub postoju.
- Nigdy nie korzystać z urządzenia w obecności osób postronnych.

Uwaga – niebezpieczeństwo! Benzyna jest produktem łatwopalnym:

- Paliwo należy przechowywać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Paliwo należy uzupełniać tylko na zewnątrz. W czasie wykonywania tej czynności nie należy palić.
- Nigdy nie zdejmować korka wlewu paliwa i nigdy nie uzupełniać paliwa kiedy silnik pracuje lub kiedy jest gorący.
- Jeżeli benzyna rozleje się na ziemi, nie należy uruchamiać silnika, ale odsunąć urządzenie z tej strefy, aby zapobiec ryzyku zapłonu zanim opary benzyny nie ulegną rozproszeniu.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie przechowywać urządzenia w pomieszczeniu, gdzie opary paliwa mogą wejść w kontakt z ogniem, iskrami lub źródłami ciepła.
- Montować prawidłowo korki wlewu paliwa.
- Ograniczać ilość paliwa w zbiorniku, aby zminimalizować odpryski.
- Nie uruchamiać silnika w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie mogą gromadzić się opary tlenu węgla.
- Tlenek węgla może mieć śmiertelne działanie. Zapewnić prawidłową wentylację.

Użycie:

- Silnik należy uruchamiać z zachowaniem ostrożności i zgodnie z instrukcjami producenta, ustawiając nogi z dala od narzędzi(-a).
- Podczas rozruchu silnika operatorowi nie wolno podtrzymywać urządzenia, a może być ono przechyłane tylko wówczas, kiedy nóż obraca się w kierunku przeciwnym do operatora.
- Wyłączyć silnik, kiedy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru.
- Podczas obsługi urządzenia należy chodzić, a nigdy nie wolno biegać.
- Urządzenie należy pociągać do siebie lub zmieniać kierunek jazdy (jeżeli taka funkcja jest dostępna) z zachowaniem dużej ostrożności.
- Zachować bezpieczną odległość od narzędzi obrotowych, zapewnianą przez długość kierownicy.
- Nie umieszczać rąk lub nóg w pobliżu lub pod elementami obrotowymi.
- W przypadku:
 - nieprawidłowych wibracji,
 - blokady,
 - problemów z działaniem sprzęgła,
 - uderzenia w jakiś przedmiot,
 - uszkodzenia przewodu wyłączania silnika (w zależności od modelu),

Wyłączyć natychmiast silnik (jeżeli przewód wyłączania silnika jest uszkodzony, należy użyć dźwigni rozruchowej zgodnie z opisem w punkcie „uruchomienie silnika” do wyłączenia silnika), pozostawić urządzenie do ostygnięcia, odłączyć przewód świecy, sprawdzić urządzenie i wykonać niezbędne naprawy w autoryzowanym serwisie (lub specjalistycznym warsztacie) przed ponownym użyciem.

- Pracować tylko przy świetle dziennym lub sztucznym oświetleniu dobrej jakości.
- Nie używać urządzenia w trakcie burzy.
- Nie używać urządzenia na nachyleniach terenu większych niż 20%.

- Nigdy nie wykonywać podkaszania, pociągając urządzenie w kierunku do siebie.
- Na terenie nachylonym należy pracować w poprzek wzniesienia, niż w górę lub w dół.
- Nie zatrzymywać się i nie ruszać gwałtownie w terenie nachylonym. Zwolnić w terenie nachylonym i ostrych zakrętach, aby zapobiec przewróceniu lub utracie kontroli. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na nachylonym terenie.
- Na nawierzchni zastawionej obiektami albo naturalnymi lub naniesionymi odpadami (kamieniami, pniami drzew, odpadami metalu, kolkami itd.): nie należy się zbliżać do wszelkich obcych obiektów, które mogą zostać wyrzucone i stwarzać niebezpieczeństwo lub uszkadzać urządzenie.
- na zboczach i mokrej nawierzchni uważać na ryzyko upadku.
- Użytkowanie innych akcesoriów niż zalecane może stwarzać zagrożenie i spowodować uszkodzenie urządzenia, które nie zostanie objęte obsługą gwarancyjną.

Inspekcja / Konserwacja / Przechowywanie / złomowanie:


- Wyłączyć silnik i odłączyć świecę przed każdą operacją czyszczenia, kontroli, wymianą narzędzi (noży i/lub ramion), regulacją lub konserwacją urządzenia.
- Wyłączyć silnik, odłączyć świecę i użyć grubych rękawic do wymiany narzędzi (-a).
- Nakrętki i śruby muszą być dokręcone w celu zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowania.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, należy utrzymywać silnik, tłumik i zbiornik benzyny oczyszczone z pozostałości roślin, nadmiaru smaru lub innych substancji, które mogą zapalić się.
- Wymieniać uszkodzony tłumik wydechowy w autoryzowanym serwisie (lub specjalistycznym warsztacie).
- Nie naprawiać części. Do wymiany należy używać oryginalnych części zamiennych. Części należy wymieniać w autoryzowanym serwisie (lub specjalistycznym warsztacie) przed każdym ponownym użyciem.
- Ze względu na bezpieczeństwo nie należy zmieniać charakterystyki technicznej urządzenia. Nie zmieniać ustawień regulacji prędkości obrotowej silnika i nie używać silnika z nadmierną prędkością. Regularna konserwacja ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i utrzymania osiągniętego.
- Pozostawić silnik do schłodzenia przed przechowywaniem urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu.
- Złomowanie urządzenia należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Przemieszczanie / Przenoszenie / Transport:

- Wszelkie czynności związane z urządzeniem, które wykraczają poza podkaszanie, należy wykonywać pod odłączeniem narzędzi tnących.
- Przemieszczanie (bez podkaszania) musi odbywać się zgodnie z instrukcjami wskazanymi w punkcie „przemieszczanie”
- Przenoszenie: nie należy podnosić urządzenia samemu. Masę urządzenia podano na tabliczce producenta i w niniejszej instrukcji. Przenoszenie musi się odbywać zgodnie z opisem podanym w punkcie „przenoszenie”.
- Załadunek urządzenia na przyczepę i rozładunek należy wykonywać za pomocą odpowiedniej rampy załadunkowej.
- Należy prawidłowo zamocować urządzenie na czas transportu, zapewniając jego bezpieczeństwo.
- Transport musi odbywać się przy wyłączonym silniku i odłączonej świecy, za pomocą przyczepy. Nie należy używać żadnego innego środka transportu.

DEFINICJA PIKTOGRAMÓW

PL

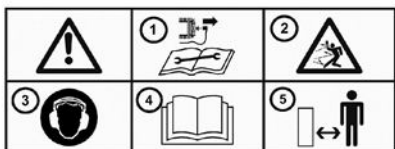

- 1 – Wykręcić świecę zapłonową przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy
- 2 – Uwaga na przedmioty wyrzucane przez ostrze obrotowe
- 3 – Nosić słuchawki ochronne
- 4 – Przeczytać podręcznik użytkownika
- 5 – Przestrzegać bezpiecznych odległości



Niebezpieczeństwo! Ryzyko obrażeń kończyn
Kręcący się nóż
Nie zbliżać się do narzędzia tnącego




Nosić wysokie obuwie ochronne do prac leśnych zgodne z normą EN 345-2 SB E klasa 3

Sprzęgło jazdy do przodu



Sprzęgło cofania




Sprzęgło noża



Wybór prędkości

2 1

Sterowanie paliwem (zależnie od silnika)

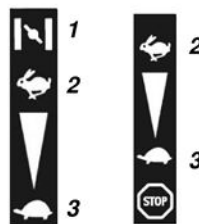

- 1 – Stacyjka
- 2 – Szybko
- 3 – Wolno



Nie dotykać gorących powierzchni



Spaliny są niebezpieczne
Nie używać w pomieszczeniach ze złą wentylacją



Wylączyć silnik przed uzupełnieniem paliwa



Piktogramy są obecne lub nie, zależnie od modelu urządzenia

INFORMACJE TECHNICZNE

Model maszyny	DEB 529	Model silnika	RV225-LO
Masa	75 kg	Ciśnienie pompowania (Z wyjątkiem kół odpornych na przebiecie)	2.5 bary
Moc netto *	4.1 dla prędkości obrotowej silnika		3600 rpm
Moc nominalna	3.9 dla nominalnej prędkości obrotowej silnika		3400 rpm
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	NF EN 12733: octobre 2018		102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku obsługi			87.1 dB(A)
	NF EN 12733: octobre 2018	Niepewność pomiaru	1 dB(A)
Mierzony poziom mocy akustycznej			93.8 dB(A)
	NF EN 12733: octobre 2018	Niepewność pomiaru	1 dB(A)
Poziom vibracji w obszarze dłoni operatora			3.6 m/s ²
	NF EN 12733: octobre 2018	Niepewność pomiaru	2 m/s ²

* Moc silnika podana w tym dokumencie jest mocą netto uzyskaną w czasie prób wykonanych na silniku seryjnym zgodnie z normą SAE J 1349 przy danej prędkości obrotowej. Moc innego wyprodukowanego silnika może się różnić od podanej wartości. Moc rzeczywista silnika zainstalowanego w maszynie zależy od różnych czynników, takich jak: prędkość obrotowa, temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, obsługa techniczna i inne.

Zgodność emisji UE – Etap V

	UWAGA: wszelkie modyfikacje silnika unieważniają homologację typu UE tego produktu
Nr homologacji	E13 2016 1628 2017 656SYA1 P 0100 00
CO ₂ (g/kWh):	870.70

Zgodnie z treścią artykułu 43 2016/1628 konstruktor udostępnił Państwu zmierzoną wartość CO₂, wyznaczoną w trakcie procesu odbioru UE wg typu: ten pomiar CO₂ został uzyskany w ramach testów w cyklu przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych na reprezentatywnym egzemplarzu typu silnika (rodziny silników) i nie oznacza jakiegokolwiek gwarancji parametrów konkretnego silnika, wyrażonej ani dorozumianej.

INFORMACJA: w trosce o dokonywanie ciągłych ulepszeń producent informuje, że treść niniejszej instrukcji nie stanowi zobowiązania umownego i zastrzega sobie prawo do modyfikowania specyfikacji urządzeń bez uprzedzenia



← Rozpakowywanie

1.1



UWAGA:

Nieprawidłowe rozpakowywanie tego urządzenia może być przyczyną poważnych urazów ciała. Należy zapewnić ścisłe przestrzeganie wszystkich instrukcji



UWAGA:

Uważać, by nie przeciąć kabli i nie zarysować lakieru urządzenia podczas przecinania krawędzi skrzyni

Ozn.	Zawartość skrzyni
A	Podkaszarka kołowa
B	Kieszonka na dokumenty



← Montaż zacisków linek

1.3



← Tabliczka identyfikacyjna urządzenia

1.4

- A – Nazwa i adres producenta
- B – Typ urządzenia
- C – Numer seryjny
- D – Moc nominalna
- E – Masa w kilogramach
- F – Model urządzenia
- G – Identyfikacja CE
- H – Rok produkcji



← Montaż kierownicy

1.2

A = Regulacja wysokości

B = Regulacja pozioma



← Opis elementów

1.5

- 1 – Manetka przyspiesznika
- 2 – Manetka jazdy do tyłu
- 3 – Manetka sprzęgła noża
- 4 – Manetka jazdy do przodu
- 5 – Gałka regulacji kierownicy
- 6 – Dźwignia zmiany biegów
- 7 – Koła
- 8 – Silnik

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

PL



2.1

← Prawidłowy poziom oleju i benzyny



2.2

← Pełny zbiornik paliwa

Super lub bezołowiowa lub SP95 E10



2.3

← Pomp rozruchowa

- Jeśli silnik jest zimny: nacisnąć pompę rozruchową 3 razy
- Jeśli silnik jest ciepły: nie naciskać pompy rozruchowej



2.4

← Dźwignia przyspieszenia

Ustawić dźwignię w stronę:



2.5

← Pociągnąć za uchwyt rozrusznika



Podczas uruchamiania urządzenia należy zawsze przebywać w strefie bezpieczeństwa

UŻYTKOWANIE

To urządzenie jest przeznaczone do:

- koszenia trawy
- lekkiego podkaszania (maksymalna średnica koszenia: 15 mm)

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego



3.1

← Jazda do przodu



Zachować strefę bezpieczeństwa o promieniu 40 m wokół urządzenia



3.2

← Jazda do tyłu



Zachować strefę bezpieczeństwa o promieniu 40 m wokół urządzenia



3.3

← Sprzęgło noża



Zachować strefę bezpieczeństwa o promieniu 40 m wokół urządzenia



3.4

← Regulacja szybkości pracy

A = prace intensywne

B = prace lekkie

ZATRZYMANIE



4.1

Zatrzymanie jazdy do przodu

Zwolnić uchwyt sprzęgła



4.2

Zwolnić dźwignię sprzęgła noża



4.3

Wyłączyć silnik

Zakładanie dźwigni przyspiesznika 



4.4

Czyszczenie filtra powietrza



4.5

Czyszczenie obudowy rozrusznika

PL

KONTROLE CODZIENNE

Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić poniższe punkty: - brak odkręconych lub uszkodzonych śrub i nakrętek
- brak wycieków paliwa i oleju silnikowego
- Bezpieczeństwo środowiska



2.1

Właściwy poziom oleju



2.2

Wystarczający poziom benzyny



4.4

Czystość elementu filtra powietrza



Nie używać łatwopalnego rozpuszczalnika do czyszczenia elementu piankowego filtra powietrza

PRZEMIESZCZANIE SIĘ



5.1

Załadunek / Rozładunek



Wyłączyć silnik

Zaczekać na ostygnięcie urządzenia

Odłączyć świecę



5.2

Punkty mocowania

REGULACJA



Odłączyć świecę zapłonową przez rozpoczęciem jakiegokolwiek interwencji




Zakładanie rękawic jest obowiązkowe




WYSOKOŚĆ CIĘCIA

Wysokość: 52 mm

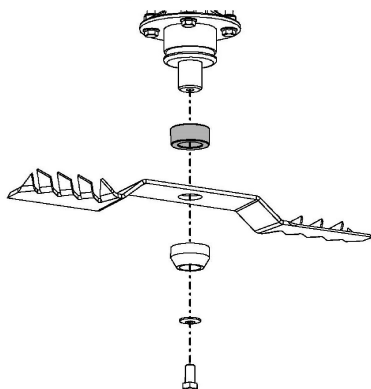


Dokręcanie 45 Nm


Wysokość: 75 mm

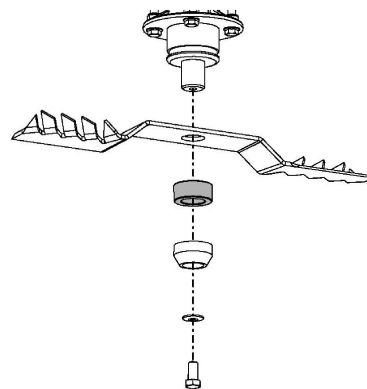



Dokręcanie 45 Nm

TARCZA

Wysoka trawa

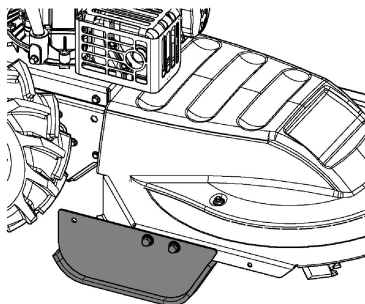

Podczas podkaszania

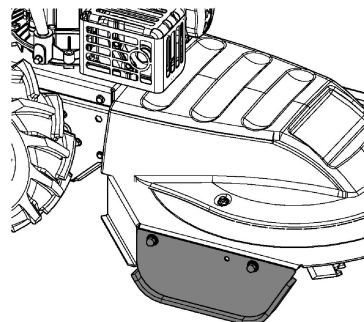

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zvláštnu pozornosť venujte pokynom, ktoré sú označené nasledujúcimi názvami:



UPOZORNENIE: Označuje vysokú pravdepodobnosť vážneho zranenia a dokonca i nebezpečenstvo smrteľného úrazu v prípade nedodržania daných pokynov

PREVENTÍVNE OPATRENIE: Označuje možnosť vzniku telesných zranení alebo poškodenia zariadenia v prípade nedodržania daných pokynov

POZNÁMKA: Obsahuje užitočné informácie



Tento symbol upozorňuje, že pri niektorých činnostiach je potrebné postupovať opatrne.

V prípade problému alebo ak máte otázky týkajúce sa zariadenia, kontaktujte autorizovaného predajcu.




UPOZORNENIE: Zariadenie je navrhnuté tak, aby sa zaručila bezpečná a spoľahlivá prevádzka v podmienkach, ktoré sú v súlade s návodom. Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte obsah tohto návodu. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu a poškodeniu zariadenia

Školenie / Informácie:

- Pred používaním sa oboznámte so správnou obsluhou a ovládačmi tohto zariadenia. Naučte sa rýchlo vypnúť motor.
- Zariadenie sa musí vždy používať v súlade s odporúčaniami uvedenými v tomto návode.
- Nezabudnite, že používateľ je zodpovedný za nehody alebo nebezpečenstvá, ktorým vystaví iné osoby alebo ich majetok. Zodpovedá za posúdenie potenciálnych rizík spojených s pracovným terénom a prijatie všetkých potrebných bezpečnostných opatrení, najmä na svahoch, nerovnom, klzkom či obmedzenom priestore.
- Nikdy nedovoľte zariadenie používať deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom. Miestne predpisy môžu stanovovať minimálny vek používateľa.
- Zariadenie nepoužívajte po požití liekov alebo látok, ktoré sú známe tým, že by mohli ovplyvniť vašu schopnosť reagovať, ako aj vašu bdelosť.
- Pri používaní tohto zariadenia používajte vhodné osobné ochranné prostriedky, predovšetkým lesnícku bezpečnostnú obuv zodpovedajúcu norme EN 345 - 2 SB E triedy 3, dlhé nohavice, ochranné okuliare a chrániče sluchu.
- Toto zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určené, teda na vysekávanie krovia. Akékoľvek iné používanie môže byť nebezpečné alebo môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Príprava:

- Dôkladne skontrolujte terén, v ktorom budete dané zariadenie používať, a odstráňte všetky predmety, ktoré by sa mohli od zariadenia odraziť (kamene, drôty, sklo, kovové predmety a pod.).
- Pred akýmkoľvek používaním vždy vykonajte vizuálnu kontrolu zariadenia, aby sa zaistilo, že nie sú opotrebované ani poškodené nože a/alebo cepy ani ich upevnenia a deflektory. Použitie alebo poškodené diely nechajte pred akýmkoľvek novým používaním vymeniť autorizovaným opravárom (alebo servisom).
- V prípade, že je zariadenie vybavené tlačidlom na vypnutie motora, elektrické káble, ktoré slúžia na vypnutie motora, udržiavajte v dobrom stave, aby bolo možné motor vypnúť. Skontrolujte, či nedochádza k úniku kvapalín (benzín, olej a pod.).
- Pravidelne kontrolujte stav batérie (ak je súčasťou zariadenia). V prípade poškodenia ochranného krytu, veka alebo svoriek ju nechajte vymeniť.
- Toto zariadenie nepoužívajte bez blatníka ani ochranných krytov a dbajte na to, aby boli dobre utiahnuté všetky upevňovacie prvky.
- Pred vysekávaním krovia v teréne vyznačte zónu nebezpečnú pre tretie osoby v súlade s nižšie uvedenými pokynmi. Túto zónu vyznačte pomocou tabúl so zákazom vstupu do daného priestoru počas vykonávania prác. Maximálny dosah odrážajúcich sa predmetov môže byť až 40 metrov, v dôsledku čoho označte nebezpečnú zónu v súlade so schémou uvedenou oproti.

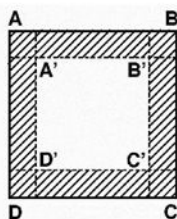

Priestor určený na vysekávanie = $A' - B' - C' - D'$
Bezpečnostný priestor = $A - B - C - D$
Bezpečnostné zóny (čiarkované miesta) musia byť široké minimálne 40 m.

- Dbajte na to, aby ste nevysekávali v blízkosti obývaných miest, prechodov alebo parkovísk.
- Toto zariadenie nikdy nepoužívajte v prítomnosti tretej osoby.

Upozornenie – nebezpečenstvo: benzín je vysoko horľavý:

- Palivo skladujte v nádobách špeciálne určených na daný účel. Palivo doplňajte iba v exteriéri a počas daného úkonu nefajčite.
- Nikdy neskladajte uzáver palivovej nádrže ani nedoplňajte benzín, keď je motor zapnutý alebo teplý.
- Ak sa benzín rozleje na zem, nepokúšajte sa motor naštartovať, ale zariadenie posuňte mimo tejto zóny a dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu vznieteniu, kým sa výpary benzínu nerozptýlia.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste. Zariadenie nikdy neskladujte na mieste, kde by sa výpary benzínu mohli dostať do kontaktu z ohňom, iskrami alebo iným silným zdrojom tepla.
- Uzavretie palivovej nádrže znova dôkladne namontujte.
- Obmedzte množstvo benzínu v palivovej nádrži, aby sa minimalizovalo rozlietanie.
- Motor neštartujte v uzavretom priestore, kde sa môžu hromadiť výpary oxidu uhoľnatého.
- Oxid uhoľnatý môže byť smrteľný. Zaisťte dostatočné vetranie.

Používanie:

- Motor štartujte opatrne, dodržiavajte pokyny výrobcu a dbajte na to, aby ste mali nohy v dostatočnej vzdialenosti od nástrojov.
- Počas štartovania motora operátor nesmie dvíhať zariadenie a zariadenie smie byť naklonené iba vtedy, keď sa rezací nôž otáča na opačnej strane ako je operátor.
- Keď zariadenie nechávate bez dozoru, vypnite motor.
- So zariadením kráčajte a nikdy s ním nebehajte.
- Pri ťahaní zariadenia k sebe alebo zmene smeru jazdy (ak je k dispozícii daná možnosť) postupujte veľmi opatrne.
- Dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť od otáčacích nástrojov, ktorú udáva dĺžka riadičiek.
- Ruky ani nohy nedávajte do blízkosti otáčacích prvkov ani pod ne.
- V prípade:
 - abnormálnych vibrácií,
 - zablokovania,
 - problému so zapínaním,
 - nárazu do cudzieho predmetu,
 - poškodenia kábla určeného na vypnutie motora (v závislosti od modelu),

Motor okamžite vypnite (v prípade, že je kábel určený na vypnutie motora prerazaný, ovládač štartéra nastavte podľa pokynov v odseku „Štartovanie motora“, aby sa motor vypol), zariadenie nechajte vychladnúť, odpojte vodič sviečky, skontrolujte zariadenie a pred akýmkoľvek opätovným použitím ho nechajte opraviť autorizovaným opravárom (alebo servisom).

- Pracujte iba za denného svetla alebo za dostatočne intenzívneho umelého osvetlenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte počas búrky.
- Zariadenie nepoužívajte na svahoch so sklonom väčším ako 20 %.
- Pri vysekávaní zariadenie nikdy neťahajte smerom k sebe.
- Pri práci na svahoch postupujte v priečnom smere, no nikdy nestúpajte ani neschádzajte dole.
- Na svahovitých terénach zariadenie nikdy nevypínajte ani neštartujte veľmi náhle. Na svahoch a v príkrych zatáčkach spomaľte, aby ste predišli

prevráteniu alebo strate kontroly nad zariadením. Pri zmene smeru na svahoch buďte veľmi opatrní.

- V terénach zanesených predmetmi alebo prírodným alebo doneseným odpadom (skaly, pne stromov, kovový odpad, kolíky, a pod.): je potrebné sa vyhýbať akýmkoľvek cudzím predmetom, ktoré môžu byť nebezpečné, keď sa odrazia od zariadenia, a/alebo ktoré môžu zariadenie poškodiť.
- V svahovitých a vlhkých terénach buďte opatrní, pretože hrozí riziko pádu.
- Pri používaní iného ako odporúčaného príslušenstva môže byť zariadenie nebezpečné a môže dôjsť k škodám na zariadení, ktoré záruka nebude pokrývať.

Kontrola / Údržba / Skladovanie / Likvidácia:

- Pred akoukoľvek kontrolou, čistením, výmenou nástrojov (rezacie nože a/alebo cely), nastavovaním alebo údržbou zariadenia vypnite motor a odpojte sviečku.
- Pred výmenou nástrojov vypnite motor, odpojte sviečku a používajte hrubé rukavice.
- Dbajte na to, aby boli všetky matice a skrutky správne utiahnuté, aby sa zaručili bezpečné podmienky používania.
- Z motora, tlmíča a priestoru, v ktorom skladujete benzín, odstráňte všetky rastlinné zvyšky, nadbytočné množstvo maziva alebo akúkoľvek látku, ktorá by sa mohla vznietiť, aby sa predišlo riziku vzniku požiaru.
- Poškodené výfukové tlmíče nechajte vymeniť autorizovaným opravárom (alebo servisom).
- Diely neopravujte. Diely nahradzajte originálnymi dielmi. Pred akýmkoľvek novým používaním ich nechajte vymeniť autorizovaným opravárom (alebo servisom).
- Z bezpečnostných dôvodov neupravujte vlastnosti tohto zariadenia. Nemeňte nastavenie regulácie rýchlosti motora a motor nevytáčajte na vysoké otáčky. Pravidelná údržba je základným predpokladom zachovania bezpečnosti a výkonnostnej úrovne.
- Pred odložením zariadenia do uzavretej miestnosti nechajte motor vychladnúť.
- Zariadenie sa musí likvidovať v súlade s predpismi platnými v krajine použitia.


Premiestňovanie / Manipulácia / Preprava:

- Pri akékoľvek manipulácii so zariadením okrem vysekávania sa musia rezacie nástroje odpojiť.
- Pri premiestňovaní (okrem vysekávania) sa musia dodržiavať pokyny uvedené v odseku „Premiestňovanie“.
- Manipulácia: Zariadenie nezdvíhajte sami. Hmotnosť zariadenia je uvedená na výrobnom štítku aj v tomto návode. Pri manipulácii sa musí postupovať v súlade s pokynmi uvedenými v odseku „Manipulácia“.
- Pri nakladaní a vykladaní zariadenia z privesu sa musí používať vhodná nakladacia rampa.
- Pri preprave zariadenia správne upevnite, aby sa zaručila bezpečná preprava.
- Pri preprave na privese musí byť motor vypnutý a sviečka odpojená. Nepoužívajte žiadny iný spôsob prepravy.

SK

DEFINÍCIE PIKTOGRAMOV

SK

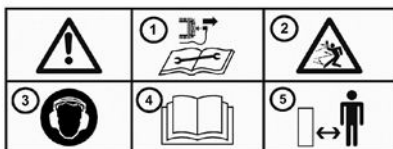

- 1 – Pred akoukoľvek údržbou a opravou odpojte sviečku
- 2 – Nôž sa otáča a môže od neho odskakovať úlomky
- 3 – Používajte chrániče sluchu
- 4 – Prečítajte si návod na použitie
- 5 – Dodržiavajte bezpečnostné vzdialenosti



Nebezpečenstvo! Riziká odseknutia
Nôž sa otáča
Neapribližujte sa k rezačiemu nástroju




Používajte lesnícku bezpečnostnú obuv zodpovedajúcu norme EN 345 - 2 SB E triedy 3

Zapnutie posunu vpred



Zapnutie pohybu vzad




Zapnutie rezačieho noža



Voľba rýchlosti

2 1

Ovládanie plynu (v závislosti od motora)

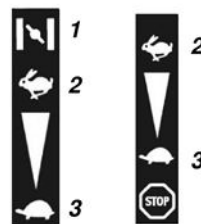

- 1 – Štartér
- 2 – Rýchlo
- 3 – Pomaly



Nedotýkajte sa teplých povrchov



Výfukové plyny sú nebezpečné
Nepoužívajte v zle vetraných priestoroch



Pred doplňovaním paliva vypnite motor



Piktogramy sa používajú v závislosti od modelu zariadenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model zariadenia	DEB 529	Model motora	RV225-LO
Hmotnosť	75 kg	Tlak hustenia (Okrem kolies odolných voči prepichnutiu)	2.5 bar
Čistý výkon *	4.1 kW pri otáčkach motora		3600 ot./min
Nominálny výkon	3.9 kW pri otáčkach motora		3400 ot./min
Hladina garantovaného akustického výkonu	NF EN 12733: octobre 2018		102 dB(A)
Hladina akustického tlaku na mieste vodiča	NF EN 12733: octobre 2018		87.1 dB(A)
	Nepresnosť merania		1 dB(A)
Hladina nameraného akustického výkonu	NF EN 12733: octobre 2018		93.8 dB(A)
	Nepresnosť merania		1 dB(A)
Úroveň vibrácií v rukách operátora	NF EN 12733: octobre 2018		3.6 m/s²
	Nepresnosť merania		2 m/s²

* Výkon motora uvedený v tomto dokumente je čistý výkon nameraný počas testovania sériového motora podľa normy SAE J 1349 pri danej rýchlosti otáčania. Výkon iného prevádzkového motora sa môže líšiť od tejto hodnoty. Skutočný výkon motora nainštalovaného v zariadení bude závisieť od rôznych faktorov, ako napríklad od rýchlosti otáčania, teplotných podmienok, vlhkosti, atmosférického tlaku, údržby a iných faktorov.

Súlad s emisiami EÚ – Fáza V



UPOZORNENIE: Akákoľvek úprava motora ruší homologizáciu typu EÚ tohto výrobku

Č. homologizácie: E13 2016 1628 2017 656SYA1 P 0100 00

CO₂ (g/kW-hr): 870.70

V súlade s ustanoveniami článku 43 2016/1628 výrobca uvádza nameranú hodnotu CO₂, tak ako bola určená počas procesu typovej skúšky EÚ: táto nameraná hodnota CO₂ vyplýva z testov vykonaných pri skúšobnom cykle určenom v laboratórnych podmienkach na reprezentatívnom príklade typu motora (skupiny motorov) a nesmie implikovať alebo vyjadrovať žiadnu záruku výkonnosti špecifického motora.

POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zlepšovanie výrobca upozorňuje, že tento návod nemá zmluvný charakter a vyhradzuje si právo na zmenu špecifikácií svojich zariadení bez predchádzajúceho upozornenia



Vybalenie

1.1



UPOZORNENIE:

Pri nesprávnej montáži tohto zariadenia hrozí riziko vážneho poranenia. Dôkladne dodržiavajte všetky pokyny



UPOZORNENIE:

Dbajte na to, aby ste neprerezali káble alebo nepoškriabali lak prístroja pri rezaní hrán balenia

Ozn.	Obsah balenia
A	Krovinorez na kolesách
B	Priečinok s dokumentmi



Montáž riadidiel

1.2

A = Nastavenie výšky

B = Nastavenie prevísu



Montáž káblových svoriek

1.3



Identifikačný štítok zariadenia

1.4

- A – Názov a adresa výrobcu
- B – Typ zariadenia
- C – Sériové číslo
- D – Menovitý výkon
- E – Hmotnosť v kilogramoch
- F – Model zariadenia
- G – Označenie CE
- H – Rok výroby



Popis súčiastok

1.5

- 1 – Radiaca plynová páčka
- 2 – Spiatočka
- 3 – Páčka na zapnutie rezacieho noža
- 4 – Páčka na pohyb dopredu
- 5 – Rukoväť na nastavenie riadidiel
- 6 – Rýchlostná páčka
- 7 – Kolesá
- 8 – Motor

ZAPNUTIE ZARIADENIA

SK



← **Doplnenie oleja a meranie množstva**



← **Akcelerátor**

Páčku posuňte na:



← **Doplnenie benzínu**

Super, bezolovnatý alebo SP95 E 10



← **Potiahnite rukoväť hnacieho mechanizmu**



Pri štartovaní zariadenia sa vždy nachádzajte v bezpečnom priestore



← **Plniace čerpadlo**

- Ak je motor studený: 3-krát stlačte vstrekovacie čerpadlo
- Ak je motor teplý: nestláčajte plniace čerpadlo

POUŽITIE

Toto zariadenie je určené na:

- kosenie tráv
- vysekávanie krovín (maximálny priemer rezného nástroja: 15 mm)

Toto zariadenie nie je určené na profesionálne používanie



← **Jazda vpred**



Okolo zariadenia dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť 40 m



← **Zapnutie rezacieho noža**



Okolo zariadenia dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť 40 m



← **Jazda vzad**



Okolo zariadenia dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť 40 m



← **Regulácia pracovnej rýchlosti**

A = Ťažká práca

B = Ľahká práca

VYPNUTIE



4.1

Vypnutie posunu dopredu

Uvoľnite páčku spojky



4.2

Uvoľnite rukoväť spojky rezačieho noža



4.3

Vypnutie motora

Ovládač plynového pedálu dajte do polohy 



4.4

Očistite vzduchový filter



4.5

Očistite kryt spúšťáča

SK

KAŽDODENNÉ KONTROLY

Pred zapnutím motora skontrolujte nasledujúce body:

- Žiadne svorníky ani matice nie sú uvoľnené ani zlomené
- Nedochádza k úniku benzínu ani motorového oleja
- Bezpečnosť prostredia



2.1

Správne množstvo motorového oleja



2.2

Dostatočné množstvo benzínu



4.4

Čistota prvku vzduchového filtra



Na čistenie penového prvku vzduchového filtra nepoužívajte horľavé rozpúšťadlá

PREMIESTŇOVANIE



5.1

Nakladanie / Vykladanie



Vypnite motor

Zariadenie nechajte vychladnúť

Odpojte sviečku



5.2

Upevňovacie body

NASTAVENIE



Pred akýmkoľvek zásahom odpojte sviečku




Povinné nosenie rukavíc



SK


VÝŠKA REZU

Výška: 52 mm

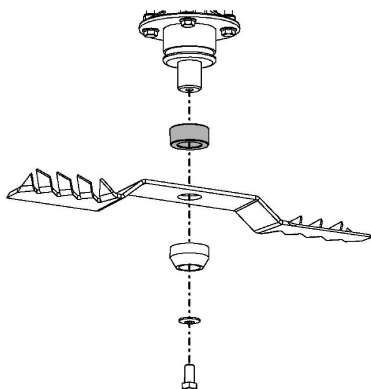


Utiahnutie 45 Nm


Výška: 75 mm

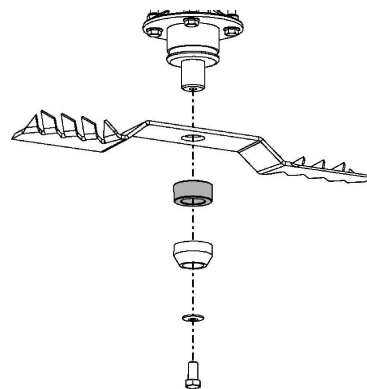



Utiahnutie 45 Nm

DRŽIAK

Vysoká tráva

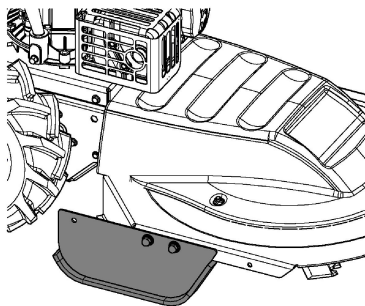

Rezanie krovín

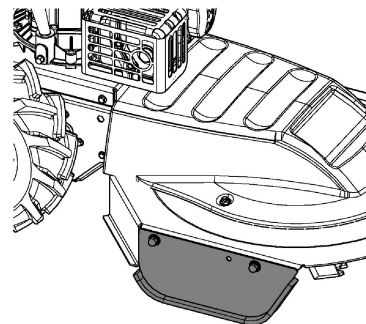

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Věnujte zvláštní pozornost sdělením, která jsou uvedena následujícími slovy:



POZOR: Označuje velkou pravděpodobnost vážných úrazů až smrtelného nebezpečí, pokud nedodržíte pokyny

VÝSTRAHA: Označuje možnost úrazů nebo poškození vybavení, pokud nedodržíte pokyny

POZNÁMKA: Poskytuje užitečné informace



Tato značka vás nabádá k opatrnosti při některých operacích

V případě problému nebo jakýchkoli dotazů týkajících se stroje se obraťte na prodejce.




POZOR: Stroj je navržen k zajištění bezpečné a spolehlivé funkce za podmínek použití odpovídajících pokynům. Před použitím stroje si přečtěte a zapamatujte obsah tohoto návodu. V opačném případě se vystavujete riziku úrazů a možného poškození vybavení

Školení / informace:

- Před použitím stroje se seznámte se správným používáním a ovládáním. Naučte se rychle vypnout motor.
- Stroj musí být vždy používán podle doporučení uvedených v návodu.
- Nezapomínejte, že uživatel odpovídá za nehody nebo nebezpečné jevy způsobené ostatním osobám či jejich majetku. Je odpovědný za vyhodnocení možných rizik na pracovišti a zajištění veškerých nezbytných opatření k zajištění vlastní bezpečnosti, zejména ve svahu, poškozeném, klouzavém terénu či nábytku.
- Nikdy nedovolte dětem či osobám, které neznají tyto pokyny, aby používaly stroj. Místní předpisy mohou stanovit minimální věk uživatele.
- Stroj nepoužívejte po požití léků či látek, o nichž je známo, že mohou narušit schopnost vnímání a bdělost.
- Během práce se strojem používejte vhodné ochranné vybavení, zejména bezpečnostní lesnickou obuv v souladu s EN 345 - 2 SB E Třída 3, dlouhé kalhoty, ochranné brýle a ochranu sluchu.
- Stroj používejte k určenému účelu, to znamená k sečení. Jakékoli jiné použití může být nebezpečné nebo může způsobit poškození stroje.

Příprava:

- Pečlivě prohlédněte prostor, kde má být stroj použit, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem vymrštnuty (kameny, dráty, sklo, kovové předměty atd....).
- Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu stroje a ujistěte se, že nedošlo k poškození nožů nebo čepelí a také jejich upevnění či deflektorů. Před každým použitím nechte všechny opotřebované nebo poškozené součásti vyměnit v autorizovaném servisu (nebo odborném servisu).
- Je-li stroj vybaven tlačítkem vypnutí motoru, udržujte elektrické kabely v dobrém stavu, aby bylo vypnutí motoru zaručeno. Ověřte nepřítomnost úniku kapaliny (benzín, olej atd....).
- Pravidelně kontrolujte stav akumulátoru (je-li součástí vybavy). V případě poškození krytu, víka nebo svorek proveďte výměnu.
- Nepoužívejte stroj bez blatníku či ochranných krytů a zkontrolujte, že všechny upevňovací prvky jsou správně utažené.
- Před sečením pozemku vymezte obvod nebezpečné zóny pro další osoby podle údajů uvedených níže. Vymezte tuto zónu pomocí tabulek zakazujících vstup do zóny při otevřeném pracovišti. Maximální rozsah možných přesahů předmětů může dosahovat 40 metrů, vymezte obvod nebezpečné zóny podle schématu uvedeného naproti.

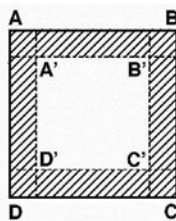

Obvod sečení = A' - B' - C' - D'

Obvod nebezpečné zóny = A' - B' - C' - D'

Bezpečnostní koridory (šrafované zóny) musí mít šířku minimálně 40 m.

- Vyhněte se sečení v blízkosti obydlených oblastí, chodníků nebo parkovišť.
- Nikdy stroj nepoužívejte v blízkosti dalších osob.

Pozor, nebezpečí, benzín je velmi hořlavý:

- Skladujte palivo v nádobách speciálně určených k tomuto účelu. Palivo čerpejte pouze venku a během této činnosti nekuřte.
- Nikdy nevyjímejte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte benzín, pokud se motor otáčí nebo dokud je teplý.
- Došlo-li k rozliti benzínu na zem, nespouštějte motor, ale vzdalte se z tohoto prostoru a zamezte jakémukoli vznícení, dokud nezmizí benzínové výpary.
- Stroj uložte v suchu. Stroj nikdy neukládejte v místnosti, kde by mohlo dojít ke styku benzínových výparů s ohněm, jiskrou či silným zdrojem tepla.
- Správně nasaďte zpět zátky benzínové nádrže.
- Omezte množství benzínu v nádrži, aby se minimalizovalo vytřasknutí.
- Nezapiňte motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit výpary oxidu uhelnatého.
- Oxid uhelnatý může zabít. Zajistěte správné větrání.

Použití:

- Motor spouštějte opatrně v souladu s pokyny výrobce a nohy udržujte v bezpečné vzdálenosti od nástroje(ů).
- Při spouštění motoru nesmí obsluha zvedat stroj a stroj smí být nakláněn, pouze pokud je žací lišta otočená směrem od obsluhy.
- Je-li stroj bez dohledu, vypněte motor.
- Se strojem chodte, nikdy neběhejte.
- Velmi opatrně táhnete stroj směrem k sobě nebo měňte směr chodu (je-li k dispozici).
- Zachovávejte bezpečnou vzdálenost od rotačních nástrojů, určenou délkou řídítek.
- Nepokládejte ruce či nohy do blízkosti rotujících prvků či pod ně.

V případě:

- abnormálních vibrací,
- zablokování,
- problému se spojkou,
- kolize s cizím předmětem,
- poškození lanka vypnutí motoru (podle modelu),
- Okamžitě vypněte motor (je-li kabel motoru přefixovaný, použijte k vypnutí motoru ovládání startéru, jak je popsáno v odst. „Spouštění motoru“), nechte stroj vychladnout, odpojte kabel svíčky, prohlédněte stroj a před jakýmkoli novým použitím ho nechte opravit v autorizovaném servisu (nebo odborném servisu).
- Pracujte pouze za denního světla či za kvalitního umělého světla.
- Nepoužívejte stroj za bouřky.
- Nepoužívejte stroj na svazích se sklonem vyšším než 20%.
- Nikdy neprovádějte sečení tažením stroje směrem k sobě.
- Na svazích pracujte v příčném směru, nikdy do svahu nebo ze svahu.
- Nikdy se prudce nerozjíždějte ani nezastavujte, jste-li na svahu. Na svazích a při prudkých obrazech se pohybujte pomalu, abyste zabránili převrácení nebo ztrátě kontroly. Buďte zvláště opatrní při změně směru na svahu.
- Na pozemcích, na kterých se nacházejí předměty přírodního nebo průmyslového původu (kameny, větve, kovový odpad, sloupky atd....) : je třeba se vyhnout všem cizím předmětům, které se mohou změnit na nebezpečný projektil a/nebo poškodit stroj.

- Na svažitých nebo vlhkých pozemcích je nutné se vyvarovat pádu.
- Při použití jiného než doporučeného příslušenství může být stroj nebezpečný a může dojít k poškození stroje, na něž se nebude vztahovat záruka.

Kontrola / údržba / skladování / likvidace:

- Před každým čištěním, kontrolou, výměnou nástroje (žacího nože a/nebo čepelí), nastavením nebo údržby stroje vypněte motor a odpojte svíčku.
- Při výměně nástroje(ů) vypněte motor a odpojte svíčku a použijte silné rukavice.
- Všechny matice a šrouby udržujte utažené, aby se zajistily bezpečné podmínky použití.
- Pro snížení rizika požáru udržujte motor, tlumič a nádrž na benzín zbavené rostlin, oleje a všech dalších materiálů, které mohou vzplanout.
- Vadné tlumiče výfuku nechte vyměnit v autorizovaném servisu (nebo odborném servisu).
- Neopravujte díly. Pro výměnu používejte pouze originální náhradní díly. Před každým použitím nechte díly vyměnit v autorizovaném servisu (nebo odborném servisu).
- V zájmu vlastní bezpečnosti nikdy neměňte vlastnosti stroje. Neměňte nastavení regulace rychlosti motoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru. Pravidelná údržba je zásadní pro bezpečnost a zachování úrovně vlastností.
- Před uložením stroje do místnosti nechte vychladnout motor.
- Likvidace zařízení musí být prováděna v souladu s předpisy aktuálně platnými v příslušné zemi použití.


Přemístění / manipulace / přeprava:

- Každá činnost na stroji mimo sečení se musí provádět při odpojených žacích nástrojích.
- Při přemísťování (mimo sečení) je nutné dodržovat pokyny uvedené v odstavci „Přemísťování“
- Manipulace: nezvedejte stroj sami. Hmotnost stroje je uvedena na typovém štítku a v této příručce. Při manipulaci je nutné dodržovat postupy popsané v odstavci „Manipulace“.
- Nakládka a vykládka stroje z vozíku vyžaduje použití vhodné nakládací rampy.
- Pro zajištění bezpečnosti při přepravě stroj správně upevněte.
- Přepravu je nutno provádět s vypnutým motorem a odpojenou svíčkou pomocí vozíku. Nepoužívejte žádný jiný způsob přepravy.

CZ

DEFINICE PIKTOGRAMŮ

CZ

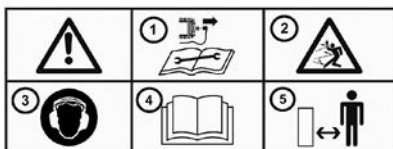

- 1 – Před zahájením jakékoli údržby nebo opravy odpojte zapalovací svíčku
- 2 – Rotační nůž pozor na odletující materiál
- 3 – Používejte ochranu sluchu
- 4 – Přečtěte si návod k použití
- 5 – Dodržujte bezpečnou vzdálenost



Nebezpečí Nebezpečí sečného zranění
Rotující nůž
Nepřibližovat se k žacímu nástroji




Používejte bezpečnostní lesnickou obuv v souladu s EN 345 - 2 SB E Třídy 3

Spojka pojazdu



Spojka pohybu vzad




Spojka žacího nože



Volba rychlosti

2 1

Ovládání plynu (v závislosti na motoru)

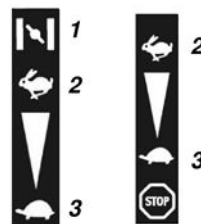

- 1 – Start
- 2 – Rychle
- 3 – Pomalu



Nedotýkejte se horkých povrchů



Výfukové plyny jsou nebezpečné
Nepoužívejte ve špatně větráných prostorech



Před doplňováním paliva vypněte motor



Zobrazení piktogramů závisí na modelu stroje

TECHNICKÉ INFORMACE

Model stroje	DEB 529	Model motoru	RV225-LO
Hmotnost	75 kg	Tlak huštění (Kromě kol odolných proti propíchnutí)	2.5 bar
Čistý výkon *	4.1 kW pro otáčky motoru		3600 ot/min
Jmenovitý výkon	3.9 kW pro otáčky motoru		3400 ot/min
Zaručená úroveň akustického tlaku	NF EN 12733: octobre 2018		102 dB(A)
Úroveň akustického tlaku na pracovišti řidiče	NF EN 12733: octobre 2018		87.1 dB(A)
	Krajní chyba		1 dB(A)
Měřená úroveň akustického tlaku	NF EN 12733: octobre 2018		93.8 dB(A)
	Krajní chyba		1 dB(A)
Úroveň vibrací na rukou obsluhy	NF EN 12733: octobre 2018		3.6 m/s ²
	Krajní chyba		2 m/s ²

* Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistý výkon dosažený při zkoušce sériového motoru podle normy SAE J 1349 při dané rychlosti otáčení. Výkon jiného motoru z výroby se může od této uvedené hodnoty lišit. Skutečný výkon motoru instalovaného na stroji bude záviset na různých faktorech, jako je rychlost otáčení, teplotní podmínky, vlhkost, atmosférický tlak, údržba a jiné.

Dodržování emisních pravidel EU – Fáze V



POZOR: jakoukoli úpravou motoru se ruší homologace typu EU pro tento výrobek

Č. homologace: **E13 2016 1628 2017 656SYA1 P 0100 00**

CO₂ (g/Kw-hr): **870.70**

V souladu s ustanoveními článku 43 2016/1628 vám výrobce poskytuje naměřenou hodnotu CO₂ tak, jak byla určena během procesu přejímky EU podle typu: toto měření CO₂ vyplývá z testů prováděných v rámci zkušebního testu stanoveného v laboratorních podmínkách na reprezentativním vzorku typu motoru (skupina motorů) a nesmí implikovat nebo vyjadřovat žádnou záruku výkonnosti některého konkrétního motoru.

POZNÁMKA: Vzhledem k trvalému technickému zlepšování výrobce upozorňuje, že návod není smluvní dokumentace, a vyhrazuje si právo na změnu specifikací stroje bez předchozího upozornění



Vybalení

1.1



POZOR:

Nesprávná montáž tohoto stroje může způsobit vážná zranění. Pečlivě dodržujte všechny pokyny



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Dávejte pozor, abyste nepřežili kabel nebo nepoškrábali barvu stroje při rozřezávání krabice

Obr.	Obsah balení
A	Křovinořez na kolech
B	Kapsa na dokumenty



Montáž řídítek

1.2

A = Regulace výšky

B = Regulace sklonu



Montáž úchytek kabelu

1.3



Identifikační štítek stroje

1.4

- A – Název a adresa výrobce
- B – Typ stroje
- C – Výrobní číslo
- D – Jmenovitý výkon
- E – Hmotnost v kilogramech
- F – Model stroje
- G – Označení CE
- H – Rok výroby



Popis součástí

1.5

- 1 – Plynová páčka
- 2 – Páka pro jízdu vzad
- 3 – Páka spojky žacího nože
- 4 – Páka pro jízdu vpřed
- 5 – Nastavení rukojeti
- 6 – Rychlostní páčka
- 7 – Kola
- 8 – Motor

STARTOVÁNÍ STROJE

CZ



2.1

← Plnění oleje a měrka



2.2

← Plnění paliva

Super nebo bezolovnatý nebo SP95 E 10



2.3

← Palivová pumpa

- Je-li motor studený: stiskněte 3x palivovou pumpu
- Je-li motor zahřátý: nepoužívejte palivovou pumpu



2.4

← Plynová páčka

Přesuňte páčku k:



2.5

← Zatáhněte za startovací rukojeť



Při startování stroje vždy buďte v bezpečné oblasti

POUŽITÍ

Tento stroj je určen k:

- sečení trávy
- prořezávání křovin (maximální průměr řezu: 15 mm)

Tento stroj není určen k profesionálnímu použití



3.1

← Jízda vpřed



Dodržujte bezpečnostní zónu o poloměru 40 m okolo stroje



3.2

← Jízda vzad



Dodržujte bezpečnostní zónu o poloměru 40 m okolo stroje



3.3

← Spojka žacího nože



Dodržujte bezpečnostní zónu o poloměru 40 m okolo stroje



3.4

← Nastavení rychlosti jízdy

A = Náročná práce

B = Lehká práce

VYPNUTÍ

- | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| 
4.1 | Zastavení jízdy vpřed
Uvolněte páčku spojky | 
4.4 | Vyčistěte vzduchový filtr |
| 
4.2 | Uvolnit rukojeť spojky žacího nože | 
4.5 | Vyčistěte kryt spouštěče |
| 
4.3 | Vypnutí motoru
Posuňte ovládání plynu na  | | |

CZ

KAŽDODENNÍ KONTROLY

Před spuštěním motoru zkontrolujte následující body:

- Zda nedošlo k uvolnění nebo prasknutí šroubů nebo matic
- Zda nedošlo k úniku benzínu nebo motorového oleje
- Bezpečnost prostředí

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 
2.1 | Správná hladina motorového oleje | 
4.4 | Čistota vložky vzduchového filtru |
| 
2.2 | Dostatečná hladina benzínu |  | Nepoužívejte hořlavá rozpouštědla na čištění pěnové vložky vzduchového filtru |

POHYB

- | | | | |
|---|--|--|------------------------|
| 
5.1 | Zatížení / Uvolnění | 
5.2 | Upevňovací body |
|  | Vypněte motor
Nechte stroj vychladnout
Odpojte zapalovací svíčku | | |

SEŘÍZENÍ



Před každým zásahem odpojte zapalovací svíčku




Je nezbytně nutné používat pracovní rukavice



CZ


VÝŠKA ŘEZU

Výška: 52 mm

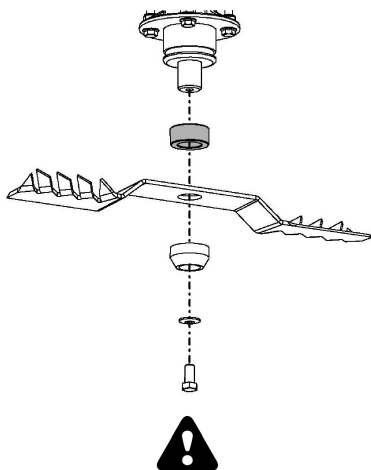

Utažení momentem 45 Nm


Výška: 75 mm

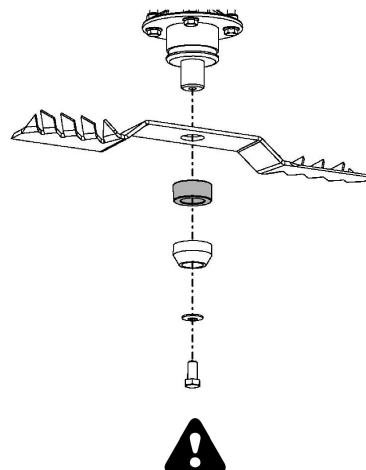


Utažení momentem 45 Nm

MISKA

Při vysoké trávě

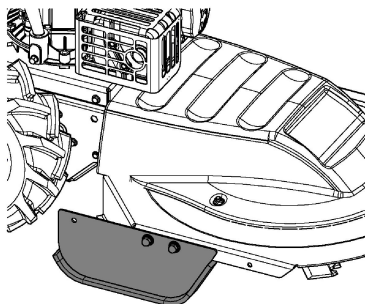

Při prořezávání křovin

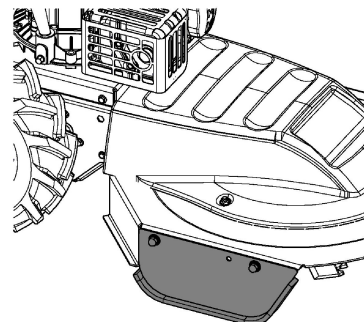

Posebnu pozornost obratite na tekst kojem prethode sljedeće napomene:



UPOZORENJE: Ukazuje na veliku mogućnost teških tjelesnih ozljeda, odnosno opasnosti po život ako se ne slijede upute

OPREZ: Ukazuje na mogućnost teških tjelesnih ozljeda ili na oštećivanje opreme ako se ne slijede upute

NAPOMENA: Pruža korisne informacije



Ovaj znak poziva na oprez prilikom određenih radnji

U slučaju problema kao i za sva ostala pitanja u svezi sa strojem, molimo vas da se obratite ovlaštenom zastupniku.




UPOZORENJE: Stroj je izrađen tako da jamči siguran i pouzdan rad u uvjetima upotrebe u skladu s uputama. Prije upotrebe stroja pročitajte ovaj priručnik s razumijevanjem. U suprotnome se izlažete ozljedama, a moglo bi doći i do oštećenja opreme

Obuka / Informacije:

- Prije upotrebe stroja upoznajte se s pravilnom uporabom i komandama. Naučite brzo zaustaviti stroj.
- Stroj se uvijek mora upotrebljavati sukladno preporukama navedenima u uputama za uporabu.
- Ne zaboravite da je korisnik odgovoran za nezgode i za opasne situacije kojima mogu biti izložene druge osobe ili njihova imovina. Njegova je odgovornost procijeniti moguće opasnosti terena na kojem će raditi i poduzeti sve mjere predostrožnosti potrebne da bi zajamčio svoju sigurnost, a posebice na kosinama, neravnom, klizavom ili rahlom tlu.
- Nikad ne dopustite djeci i osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da koriste stroj. Lokalnim propisima može biti određena minimalna dob za njegovu uporabu.
- Ne koristite stroj nakon što ste koristili lijekove ili tvari za koje se smatra da mogu umanjiti vaše refleksne i oprez.
- Kad radite sa strojem, nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, posebice prikladne zaštitne čizme za šumu EN 345 - 2 SB E Klasa 3, dugačke hlače, zaštitne naočale i zaštitnu kacigu protiv buke.
- Koristite stroj za svrhu za koju je namijenjen, tj. za raskrčivanje tla. Svaka druga uporaba može biti opasna ili može izazvati oštećenje stroja.

Priprema:

- Pažljivo pregledajte područje na kojem se stroj treba koristiti i uklonite sve predmete koje bi stroj mogao odbaciti (kamenje, žice, staklo, metalne predmete...).
- Prije svake uporabe, uvijek vizuelno pregledajte stroj da biste se uvjerali da sječiva i/ili ležajevi, kao i njihovi spojevi, odbojnici, nisu niti pohabani, niti oštećeni. Osigurati da pohabane ili oštećene dijelove zamijeniti ovlašteni serviser (ili stručna radionica) prije svake nove uporabe.
- Ako je stroj opremljen gumbom za zaustavljanje motora električne kabele sklopa za zaustavljanje održavajte u dobrom stanju kako bi se osiguralo zaustavljanje motora. Provjerite da nema istjecanja tekućine (gorivo, ulje...).
- Provjeravajte stanje baterije u redovitim razmacima (ako ju stroj ima). Zamijenite ju ako su kucište, poklopac ili priključci oštećeni.
- Nemojte koristiti stroj bez blatobrana ili zaštitnih poklopaca i uvjerite se da su svi pričvršćeni elementi dobro zategnuti.
- Prije nego poduzmete raskrčivanje neke parcele, razgraničite perimetar zone opasnosti za treće osobe, prema dolje navedenim uputama. Ograničiti ovu zonu pločama koje ukazuju na zabranu ulaska tijekom otvaranja gradilišta. Budući da je maksimalni domet mogućih projekcija objekata do 40 metara, razgraničite opasnu zonu prema navedenoj shemi.

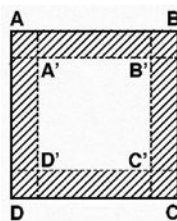

Perimetar raskrčivanja = A' - B' - C' - D'

Perimetar sigurnosti = A - B - C - D

Sigurnosni hodnici (šrafirani dijelovi) moraju biti široki najmanje 40 m.

- Izbjegnite raskrčivanje u blizini naseljenih mjesta, mjesta kuda se prolazi ili gdje se parkira.
- Nikada ne koristite stroj u prisutnosti trećih osoba.

Upozorenje – opasnost: gorivo je vrlo zapaljivo:

- Gorivo čuvajte u spremnicima posebno namijenjenim za tu svrhu. Punite stroj gorivom samo na otvorenom i pritom nemojte pušiti.
- Nikada ne skidajte čep spremnika za gorivo ili ne punite gorivo dok motor radi ili je zagrijan.
- Dođe li do prolijevanja goriva po tlu ne pokušavajte pokrenuti motor, nego udaljite stroj s tog područja i izbjegavajte svako iskrenje sve dok pare goriva ne ishlape.
- Spremite stroj na suho mjesto. Nikad ne pohranjujte stroj na mjestima gdje bi pare goriva mogle dosegnuti otvoreni plamen, iskru ili jaki izvor topline.
- Pravilno vraćajte na mjesto čepove spremnika za gorivo.
- Ograničite količinu goriva u spremniku kako biste smanjili prskanje.
- Ne pokrećite motor u zatvorenom prostoru u kojem postoji mogućnost nakupljanja para ugljikova monoksida.
- Ugljikov monoksid može biti smrtonosan. Pobrinite se za dobro prozračivanje.

Uporaba:

- Oprezno pokrenite motor poštujući upute proizvođača i držeći noge dalje od alatke (alatki).
- Prilikom pokretanja motora, rukovatelj ne smije podići stroj i stroj se mora nagnuti samo tek kada je sječivo okrenuto od rukovatelja.
- Ugasite motor kad je stroj bez nadzora.
- Hodajte, nikad ne trčite uz stroj.
- Vrlo oprezno vucite stroj prema sebi ili okrećite smjer kretanja (ako ta mogućnost postoji).
- Održavajte sigurnosni razmak od rotirajućih alata ovisno o duljini upravljača.
- Ne stavljajte ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih dijelova.
- U slučaju:
 - neuobičajenog vibriranja,
 - blokiranja,
 - problema sa spajanjem,
 - udara o nepoznat predmet,
 - oštećenja kabela za zaustavljanje motora (ovisno o modelu)

Odmah ugasite motor (ako je kabel motora presječen, pokrenite komandu startera kako je opisano u točki "paljenje motora" da biste ugasili motor), ostavite stroj da se ohladi, otpojite žicu svjećice, pregledajte stroj i prije ponovne upotrebe dajte ovlaštenom mehaničaru da izvrši potrebne popravke.

- Radite jedino pri danjoj svjetlosti ili pri kvalitetnoj umjetnoj svjetlosti.
- Ne koristiti stroj za vrijeme oluje.
- Ne koristite stroj na padinama većima od 20%.
- Nikada ne raskrčivati vukući stroj prema sebi.
- Na padinama radite poprečnim smjerom, nikad uzbrdo ili nizbrdo.
- Nemojte se naglo zaustavljati ili pokretati stroj dok ste na padini. Na padinama i u oštrim zavojima usporite, kako biste izbjegli prevrtanje ili gubitak kontrole. Poseban oprez potreban je pri promjeni smjera na padinama.
- Na tlu zakrčenom predmetima ili prirodnim ili donijetim otpadom (stijene, panjevi, metalni ostaci, klinovi itd. ...) - treba izbjegavati bilo kakvo strano tijelo koje se može pretvoriti u opasan projektil i/ili oštetiti stroj.
- Na nagnutim i mokrim terenima, obratiti pozornost na opasnost od pada.

- Uporaba pribora koji nije preporučio proizvođač može stroj učiniti opasnim i izazvati oštećenja stroja koja nisu pokrivena jamstvom.

Pregled / Održavanje / Skladištenje / Odlaganje:


- Prije svakog čišćenja, provjere, promjene alata (sječiva ili ležišta), podešavanja ili održavanja stroja zaustavite motor i otpojite svjećicu.
- Zaustavite motor, otpojite svjećicu i za promjenu alata koristite debele rukavice.
- Sve matice i vijci neka budu pričvršćeni da biste postigli sigurne uvjete uporabe.
- Radi smanjenja opasnosti od požara iz blizine motora, prigušivača i iz prostora za skladištenje goriva uklonite sve biljke, viškove masnoća ili drugih zapaljivih tvari.
- Neispravni prigušivač ispuha treba zamijeniti ovlašteni serviser (ili stručna radionica).
- Ne popravljajte dijelove. Dijelove zamijenite originalnim dijelovima. Osigurati da pohabane ili oštećene dijelove zamijeniti ovlašteni serviser (ili stručna radionica) prije svake nove uporabe.
- Radi svoje sigurnosti ne mijenjajte karakteristike stroja. Ne mijenjajte postavke regulacije brzine motora i ne koristite motor pri povećanoj brzini. Za sigurnost i održavanje visoke razine performansi bitno je redovito održavanje.
- Prije skladištenja stroja u prostoriji ostavite da se motor ohladi.
- Svako odlaganje uređaja mora se izvršiti sukladno važećim propisima u zemlji korištenja.

Premještanje / Rukovanje / Prijevoz:

- Svaka radnja na stroju osim raskrčivanja mora se provesti s isključenim alatom za rezanje.
- Premještanje (osim pri raskrčivanju) je potrebno obaviti prema uputama iz odjeljka „premještanje“
- Rukovanje: ne podižite stroj sami. Težina stroja naznačena je na pločici proizvođača i u ovom priručniku. Rukovanje je potrebno obaviti kako je opisano u odjeljku „rukovanje“.
- Utovar i istovar stroja na prikolicu i s nje potrebno je obaviti pomoću odgovarajuće utovarne rampe
- Za siguran prijevoz ispravno uvezite stroj.
- Stroj se mora prevoziti s ugašenim motorom i isključenom svjećicom i to pomoću prikolice. Ne koristite niti jedno drugo prijevozno sredstvo. Ne koristite druga sredstva za prijevoz stroja.

DEFINICIJA PIKTOGRAMA

HR

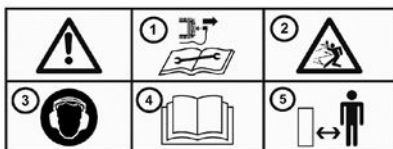

- 1 – Prije bilo kakvih popravaka izvucite utikač svjeće za paljenje
- 2 – Rotirajuće sječivo, pazite na odbačene predmete
- 3 – Nosite antifone
- 4 – Pročitajte korisnički priručnik
- 5 – Pridržavati se sigurnosne udaljenosti



Opasnost! Opasnost od presijecanja
Sječivo rotira
Ne približavajte se alatu za sječenje




Nosite posebice prikladne zaštitne čizme
za šumu EN 345 - 2 SB E Klasa 3

Pogon za pokretanje naprijed



Pogon za kretanje unatrag




Kvačilo sječiva



Odabir brzine rada

2 1

Poluga gasa (ovisno o vrsti pogona)

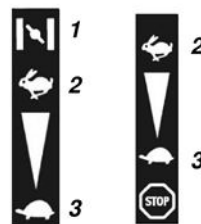

- 1 - Starter
- 2 - Brzo
- 3 - Sporo



Nemojte dodirivati vruće površine



Ispušni plinovi su opasni
Ne upotrebljavajte u prostoru koji
nije dobro prozračen



Isključite motor prije punjenja
spremnika gorivom



Grafički simboli su navedeni ili nisu navedeni ovisno o modelu stroja

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model stroja	DEB 529	Model motora	RV225-LO
Težina	75 kg	Tlak napuhavanja (Osim kotača otpornih na bušenje)	2.5 bara
Neto snaga *	4.1 kW	za režim rada motora	3600 o/min
Nazivna snaga	3.9 kW	za nazivni režim rada motora	3400 o/min
Zajamčena razina zvučne snage	NF EN 12733: octobre 2018		102 dB(A)
Razina zvučnog tlaka u položaju za vožnju	NF EN 12733: octobre 2018		87.1 dB(A)
	Mjerna nesigurnost		1 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	NF EN 12733: octobre 2018		93.8 dB(A)
	Mjerna nesigurnost		1 dB(A)
Razina vibracija na rukama rukovatelja	NF EN 12733: octobre 2018		3.6 m/s ²
	Mjerna nesigurnost		2 m/s ²

* Snaga motora navedena u ovom dokumentu je neto snaga postignuta ispitivanjem motora serijske proizvodnje prema normi SAE J 1349 uz zadani broj okretaja. Snaga drugog serijskog motora može se razlikovati od ove vrijednosti. Stvarna snaga motora instaliranog na određenom stroju ovisit će o raznim čimbenicima, kao što su brzina rotacije, temperaturni uvjeti, vlaga, tlak zraka, održavanje i dr.

Sukladnost s propisima EU o emisiji štetnih plinova – Faza V



PAŽNJA: svaka izmjena motora poništiti će homologaciju tipa EU ovog proizvoda

Homologacijski broj: **E13 2016 1628 2017 656SYA1 P 0100 00**

CO₂ (g/kWh): **870.70**

Sukladno odredbama članka 43. 2016/1628, proizvođač vam pruža izmjerenu vrijednost CO₂ utvrđenu tijekom postupka homologacije tipa EU: ovo mjerenje CO₂ dobiveno je testovima provedenim u ispitnom ciklusu koji je određen laboratorijskim uvjetima na reprezentativnom primjerku tog tipa motora (te obitelji motora) i ne podrazumijeva niti izražava nikakvo jamstvo za rad određenog motora.

NAPOMENA: U nastojanjima za stalnim poboljšanjima proizvođač napominje da ovaj priručnik nema značaj ugovora i zadržava pravo na izmjene specifikacija svojih strojeva bez prethodne najave

Raspakiranje

1.1



UPOZORENJE:

Nestručno sastavljanje ovog stroja može uzrokovati teške ozljede. Pažljivo slijedite sve upute



UPOZORENJE:

Pazite da ne prerežete kabele ili da ne izgrebete boju na stroju režući letvice kutije

Oznaka	Sadržaj kutije
A	Samohodna kosilica za visoku travu i grmlje
B	Fascikl s dokumentima



← Postavljanje upravljača

1.2

A = Podešavanje po visini

B = Podešavanje razmaka



← Montaža kabelskih spojnica

1.3



Identifikacijska pločica stroja

1.4

- A – Naziv i adresa proizvođača
- B – Tip stroja
- C – Serijski broj
- D – Nazivna snaga
- E – Težina u kilogramima
- F – Model stroja
- G – Oznaka CE
- H – Godina proizvodnje



← Opis dijelova

1.5

- 1 – Ručica za gas
- 2 – Ručica za kretanje unatrag
- 3 – Ručica kvačila sječiva
- 4 – Ručica za kretanje naprijed
- 5 – Ručka za podešavanje upravljača
- 6 – Mjenjač brzine
- 7 – Kotači
- 8 – Motor

POKRETANJE STROJA

HR



← Punjenje i razina ulja



← Ulijevanje goriva

Super ili bezolovno gorivo ili SP95 E 10



← Pumpa za punjenje

- Ako je motor hladan: pritisnite pumpu za punjenje 3 puta
- Ako je motor vruć: ne pritiskajte pumpu za punjenje



← Ubrzivač

Gurnite ručicu prema:



← Povucite ručicu za pokretanje

Tijekom rada stroja ne napuštajte zaštićeni prostor

UPORABA

- Ovaj stroj namijenjen je za:
- šišanje travnatih površina
 - jednostavno raskrčivanje (maksimalan opseg reza: 15 mm)

Ovaj stroj nije namijenjen profesionalnom korištenju



← Kretanje naprijed

Pridržavajte se sigurnosne zone od 40 m oko stroja



← Kretanje unatrag

Pridržavajte se sigurnosne zone od 40 m oko stroja



← Kvačilo sječiva

Pridržavajte se sigurnosne zone od 40 m oko stroja



← Podešavanje brzine rada

A = Zahtjevni radovi
B = Jednostavni radovi

ZAUSTAVLJANJE

- | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| 
4.1 | Zaustavljanje kretanja naprijed
Otpustite ručicu spojke | 
4.4 | Očistite filter zraka |
| 
4.2 | Otpustite ručku kvačila sječiva | 
4.5 | Očistite kućište pokretača |
| 
4.3 | Zaustavljanje motora
Stavite pogon ubrzanja na  | | |

HR

SVAKODNEVNE PROVJERE

Prije nego što upalite motor provjerite sljedeće točke:

- Ima li odvijenih ili slomljenih vijaka i matica
- Istječu li iz motora gorivo ili ulje
- Sigurnost okoliša

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| 
2.1 | Ispravna razina motornog ulja | 
4.4 | Čistoća elementa filtra zraka |
| 
2.2 | Dostatna razina goriva |  | Ne koristite zapaljiva otapala za čišćenje pjenastog elementa filtra zraka |

PRIJEVOZ

- | | | | |
|---|--|--|------------------------|
| 
5.1 | Utovar / Istovar | 
5.2 | Točke vezivanja |
|  | Zaustavite motor
Pustite da se stroj ohladi
Isključite svjećicu | | |

PODEŠAVANJE



Prije svakog postupka izvucite svječicu




Obvezno nošenje zaštitnih rukavica



HR


VISINA SJEČENJA

Visina: 52 mm

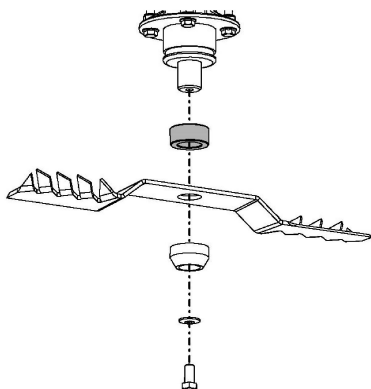

Zatezanje 45 Nm


Visina: 75 mm

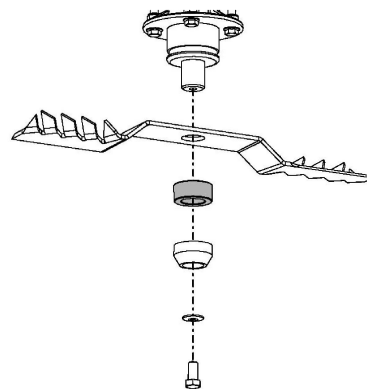


Zatezanje 45 Nm

PODLOŠKA SJEČIVA

Pri košnji visoke trave

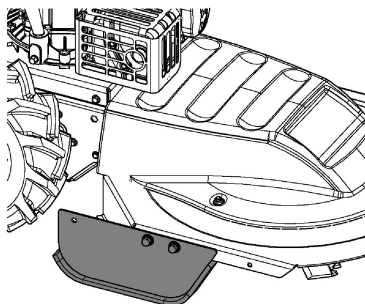

Pri rezanju grmlja

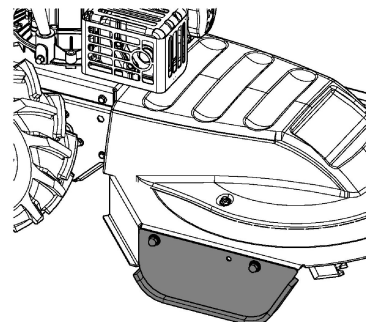

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Schenk bijzondere aandacht aan de aanwijzingen die worden voorafgegaan door de volgende vermeldingen:



OPGELET: geeft aan dat de kans op ernstige lichamelijke letsels groot is, en zelfs dat er sprake is van gevaar voor overlijden, als de instructies niet in acht worden genomen

VOORZORGSMAATREGEL: geeft aan dat er een kans op lichamelijke letsels of beschadiging van de uitrusting bestaat, als de instructies niet in acht worden genomen

OPMERKING: verstrekt nuttige informatie



Dit teken maant u aan om voorzichtig te zijn tijdens bepaalde werkzaamheden

Neem bij problemen of voor vragen over de machine contact op met uw detailhandelaar.



OPGELET: de machine werd ontworpen om veilig en betrouwbaar te werken in gebruiksomstandigheden die in overeenstemming zijn met de instructies. Voordat u uw machine gebruikt, moet u de inhoud van deze handleiding lezen en opnemen. Doet u dat niet, dan kunt u gewond raken en kan de uitrusting schade oplopen


Opleiding / Voorlichting:

- Maak u vertrouwd met het juiste gebruik en de bedieningselementen, voordat u de machine gebruikt. Leer de motor snel stilleggen.
- De machine moet altijd worden gebruikt overeenkomstig de aanbevelingen in de instructiehandleiding.
- Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaarlijke fenomenen waarbij andere personen of hun goederen betrokken zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste inschatten van de potentiële risico's van het te bewerken terrein en moet derhalve alle nodige voorzorgen nemen om zijn veiligheid te verzekeren, in het bijzonder hellingen, onregelmatige grond, glibberige grond of losse grond.
- Laat kinderen of personen die deze instructies niet kennen, de machine nooit gebruiken. In de plaatselijke voorschriften kan een minimumleeftijd voor de gebruiker bepaald zijn.
- Gebruik de machine niet na het innemen van geneesmiddelen of stoffen die ervoor bekendstaan het reactievermogen en de oplettendheid te doen afnemen.
- Om de machine te gebruiken dient u gepaste beschermingsmiddelen te gebruiken, in het bijzonder veiligheidslaarzen voor bosbouw conform de norm EN 345 - 2 SB E Klasse 3, een lange broek-, een veiligheidsbril en een geluidwerende helm.
- Gebruik de machine voor de oorspronkelijke bestemming, te weten het bewerken van de bodem. Elk ander gebruik kan gevaarlijk blijken te zijn of de machine beschadigen.

Voorbereiding:

- Inspecteer zorgvuldig het terrein waarop de machine gebruikt moet worden en verwijder alle voorwerpen die door de machine zouden kunnen weggeslingerd (steentjes, draad, glas, metalen voorwerpen, enz...).
- Voor elk gebruik, altijd een visuele inspectie van de machine uitvoeren en controleren of de messen en/of vlegels niet versleten of beschadigd zijn. Laat alle beschadigde of versleten onderdelen door een erkende reparateur (of een professionele werkplaats) herstellen voor ieder nieuw gebruik.
- Als de machine is uitgerust met een stopknop, is het noodzakelijk om de elektrische kabels voor het stilleggen van de motor in goede staat te houden om een eventuele noodstop te garanderen.
- Ga na of er geen vloeistof lekt (benzine, olie, enz...).
- Controleer regelmatig de toestand van de accu (indien aanwezig). Vervang deze indien de bak, de deksel of de klemmen beschadigd zijn.
- Gebruik de machine niet zonder spatborden of beschermkappen en vergewis u ervan dat alle vastzetinrichtingen goed vastzitten.
- Voordat u begint met een terrein van struikgewas te ontdoen, is het raadzaam om de perimeter van de

gevaarzone als volgt te omheinen en aan te duiden voor derden. Definieer de zone met panelen die verbieden om op het terrein te komen tijdens de duur van de werf. Het maximale bereik van geprojecteerde voorwerpen kan tot 40 meter bereiken, gelieve dus de gevaarzone te definiëren volgens het schema hiernaast.

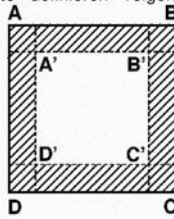

Perimeter van struikgewas ontginning = A' - B' - C' - D'

Veiligheidsperimeter = A - B - C - D

De veiligheidszone gangen (gestreepte zones) moeten een minimale breedte van 40m bedragen.

- Vermijd om struikgewas te verwijderen in de nabijheid van bebouwde plaatsen, en doorgang- of parkeerzones.
- De machine nooit gebruiken bij aanwezigheid van derden.

Opgelet - Gevaar: benzine is licht ontvlambaar:

- De brandstof opslagen in daarvoor speciaal voorziene reservoirs. De benzinetank uitsluitend buiten bijvullen en daarbij nooit roken.
- Verwijder nooit de dop van de benzinetank of voeg nooit benzine toe terwijl de motor draait of zolang de motor warm is.
- Is er benzine gemorst op de grond, probeer de motor dan niet te starten maar haal de machine weg uit die zone en probeer geen ontbranding te veroorzaken zolang de benzinedampen niet zijn opgetrokken.
- Sla de machine op een droge plaats op. Sla de machine nooit op in een ruimte waar de benzinedampen een vlam, een vonk of een sterke warmtebron zouden kunnen bereiken.
- De doppen van de brandstoftank correct vastdraaien.
- Beperk de hoeveelheid benzine in de tank om spatten tot een minimum te beperken.
- Laat de motor niet draaien in een afgesloten plaats waar de koolstofmonoxidedampen zich kunnen opstapelen.
- Koolstofmonoxide kan dodelijk zijn. Zorg voor een goede ventilatie.

Gebruik:

- Start de motor voorzichtig volgens de instructies van de fabrikant, terwijl u uw voeten uit de buurt van (het) de gereedschap(pen) houdt.
- Als de motor start mag de operator de machine niet heffen. Ook mag de machine niet schuin worden gehouden als de snijkant van het mes aan de tegenovergestelde kant is ten opzichte van de operator.
- Leg de motor stil wanneer de machine onbewaakt is.
- Stap met de machine, nooit rennen.
- Trek de machine heel voorzichtig naar u toe of draai heel voorzichtig de bewegingsrichting om (indien beschikbaar).
- Respecteer de veiligheidsafstand ten opzichte van de draaiende gereedschappen, die word aangegeven door de lengte van het stuur.
- Plaats uw handen of uw voeten niet vlak bij of onder draaiende elementen.
- In geval van:
 - abnormale trillingen,
 - blokkering,
 - probleem met de koppeling,
 - botsing met een vreemd voorwerp,
 - beschadiging van de kabel voor het stilleggen van de motor (volgens model),

De motor onmiddellijk stilzetten (als de motorkabel doorgesneden is, de bediening van de starter inschakelen zoals aangeduid in de § "motor starten" om de motor stil te zetten), de machine laten afkoelen, de draad van de bougie ontkoppelen, de machine controleren en pas opnieuw gebruiken nadat de noodzakelijke reparaties door een erkende reparateur (of een professionele werkplaats) uitgevoerd zijn

- Uitsluitend bij daglicht werken of bij een kunstlicht van goede kwaliteit.
- De machine nooit in geval van onweer gebruiken.

- De machine niet gebruiken bij hellingen steiler dan 20%.
- De machine nooit bedienen door ze naar u toe te trekken.
- Werk dwars op de hellingen, nooit naar boven of naar beneden.
- Nooit abrupt stoppen of starten als u zich op een helling bevindt. Op hellingen of in sterke bochten dient u te vertragen om de controle niet te verliezen of om niet om te slagen. Op hellingen dient u bijzonder voorzichtig te zijn als u van richting verandert.
- Op een terrein bezaaid met voorwerpen of natuurlijke of veroorzaakte afval (stenen, boomstronken, metalen afvalstukken, paaltjes, enz...): elk vreemd voorwerp kan een gevaarlijk projectiel worden en/of de machine beschadigen en moet derhalve vermeden worden.
- Pas op voor het vallen op hellende of natte bodems.
- Accessoires gebruiken die niet zijn aanbevolen, kan de machine gevaarlijk maken en aan uw machine schade toebrengen die niet zal worden gedekt door uw garantie.

Inspectie / Serviceonderhoud / Opslag / Afdanking:


- De motor stilleggen en de bougie ontkoppelen voordat u begint met het inspecteren, schoonmaken of vervangen van een of meer gereedschappen (messen en/of vlegels), afstellen of onderhouden van de machine.
- Leg de motor stil, ontkoppel de bougie en gebruik dikke handschoenen om (het) (de) gereedschap(pen) te vervangen.
- Zorg ervoor dat alle moeren en schroeven altijd goed vastzitten, om veilige gebruiksomstandigheden te garanderen.
- Om brandrisico te voorkomen, moet u de motor, de geluiddemper en de opslagzone voor de benzine vrijhouden van plantenresten, overtalig vet, of elke andere ontvlambare stof of voorwerp.
- Indien defect, laat de geluiddemper van de uitlaat door een erkende reparateur (of een professionele werkplaats) vervangen.
- Repareer de onderdelen niet. Laat ze vervangen door originele onderdelen. Laat alle beschadigde of versleten onderdelen door een erkende reparateur (of een professionele werkplaats) herstellen voor ieder nieuw gebruik.
- Wijzig de kenmerken van uw machine niet voor uw eigen veiligheid. Wijzig de instellingen van het motortoerental niet en laat de motor niet draaien met een te hoog toerental. Het is van fundamenteel belang voor de veiligheid en het behoud van het prestatieniveau om de machine regelmatig te onderhouden.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een ruimte opbergt.
- Het apparaat moet afgedankt worden volgens de in het land van gebruik geldende regelgeving.

Verplaatsing / Behandeling / Transport:

- Elke actie op de machine buiten het ontginnen moet uitgevoerd worden als de gereedschappen voor het maaien veilig losgekoppeld zijn.
- Het verplaatsen van de machine (buiten het ontginnen) moet uitgevoerd worden volgens de instructies van de § "verplaatsing"
- Behandeling: hef de machine niet alleen op. Het gewicht van de machine staat aangeduid op het kenplaatje en in deze handleiding. Het hanteren wordt uitgevoerd zoals omschreven in de § "hantering".
- Het laden en lossen van de machine in een aanhangwagen moet gebeuren aan de hand van een aangepaste laadbrug.
- Zet de machine correct vast voor een transport in alle veiligheid.
- Het transport dient met een aanhangwagen te gebeuren en met een stilgelegde motor en een losgekoppelde bougie. Gebruik geen andere transportmiddelen.

NL

DEFINITIE VAN DE PICTOGRAMMEN

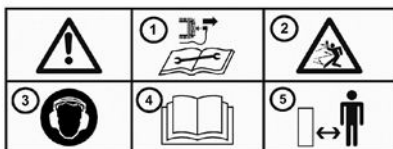

- 1 – De bougie losmaken alvorens de reparatiewerkzaamheden uit te voeren
- 2 – Roterend mes: opgepast voor projecties
- 3 – Draag een geluidwerende helm
- 4 – Lees de gebruikshandleiding
- 5 – Respecteer de veiligheidsafstanden



Gevaar! Risico van amputatie
Roterend mes
Blijf uit de buurt van het maaigereedschap




Gebruiken bijzonder veiligheidslaarzen voor bosbouw conform de norm EN 345 - 2 SB E Klasse 3

Versnelling vooruit



Achteruitversnelling



Koppeling mes



Keuze van de snelheid

2 1

Gasbediening (volgens aandrijving)



- 1 - Choke
- 2 - Snel
- 3 - Traag



Raak de hete oppervlakken niet aan



De uitlaatgassen zijn gevaarlijk
Niet gebruiken in een onvoldoende geventileerde ruimte



De motor stilleggen vooraleer vol te tanken



Pictogrammen al dan niet aanwezig volgens het machinemodel

TECHNISCHE GEGEVENS

Machinemodel	DEB 529	Motormodel	RV225-LO
Gewicht	75 kg	Bandenspanning (Behalve lekvrije wielen)	2.5 bar
Nettovermogen *	4.1 KW voor een motortoerental van		3600 rpm
Nominaal vermogen	3.9 KW voor een nominaal motortoerental van		3400 rpm
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau	NF EN 12733: octobre 2018		102 dB(A)
Geluidsdruk niveau in de bestuurdersruimte	NF EN 12733: octobre 2018		87.1 dB(A)
	Meetonzekerheid		1 dB(A)
Gemeten geluidsvermogensniveau	NF EN 12733: octobre 2018		93.8 dB(A)
	Meetonzekerheid		1 dB(A)
Sterkte van de trillingen aan de handen van de bestuurder	NF EN 12733: octobre 2018		3.6 m/s ²
	Meetonzekerheid		2 m/s ²

* Het in dit document vermelde vermogen van de motor is een nettovermogen dat wordt verkregen door een seriemotor te testen volgens de norm SAE J 1349 bij een bepaalde draaisnelheid. Het vermogen van een andere productiemotor kan verschillen van die vermelde waarde. Het reële vermogen van een motor die is geïnstalleerd op een machine, zal afhangen van verschillende factoren zoals de draaisnelheid, de temperaturomstandigheden, de vochtigheidsomstandigheden, de luchtdruk omstandigheden, de onderhoudsomstandigheden en andere.

Conformiteit emissie EU – Fase V



OPGELET: iedere verandering aan de motor annuleert de EU typegoedkeuring van dit product

Goedkeuringsnr.: E13 2016 1628 2017 656SYA1 P 0100 00

CO₂ (g/Kw-hr): 870.70

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 43 2016/1628 stelt de fabrikant u de waarde ter beschikking van de gemeten CO₂ zoals deze bepaald is tijdens het EU-typekeuringsproces: deze CO₂ meting is het resultaat van tests, uitgevoerd op een bepaalde testcyclus onder laboratoriumomstandigheden op een representatief exemplaar van het motortype (motorfamilie) en mag geen enkele prestatiegarantie van een motor in het bijzonder inhouden of uitdrukken.

OPMERKING: in een voortdurend streven naar verbetering benadrukt de fabrikant dat deze handleiding in haar geheel niet contractueel is, en behoudt de fabrikant zich het recht voor om de specificaties van de machines onaangekondigd te wijzigen

Uitpakken

1.1

 **OPGELET:**
Deze machine verkeerd assembleren kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat u alle instructies zorgvuldig in acht neemt

 **OPGELET:**
Zorg ervoor dat u de kabels niet doorsnijdt of de verf van de machine niet beschadigt wanneer u de doos opensnijdt

Nr.	Inhoud van de doos
A	Graskantmaaier met wielen
B	Zakje met documenten

Montage van het stuur

1.2

A = Verstelling in de hoogte

B = Zijwaartse verstelling

Montage van de kabelklemmen

1.3

Identificatieplaatje van de machine

1.4

- A – Naam en adres van de fabrikant
- B – Type van de machine
- C – Serienummer
- D – Nominaal vermogen
- E – Massa in kilogram
- F – Model van de machine
- G – CE-identificatie
- H – Bouwjaar

Beschrijving van de elementen

1.5

- 1 – Gashendel
- 2 – Hendel achteruit rijden
- 3 – Koppelingshendel van het mes
- 4 – Hendel vooruit rijden
- 5 – Verstelhendel stuurstang
- 6 – Versnellingshendel
- 7 – Wielen
- 8 – Motor

MACHINE STARTEN



2.1

← Vullen met olie en het peil controleren



2.2

← Vullen met benzine

Super of loodvrij of SP95 E 10



2.3

← Aanjaagpomp

- Als de motor koud is, druk dan 3 keer op de pomp
- Als de motor warm is, hoeft u niet op de aanjaagpomp te drukken



2.4

← Versnelling

Zet de hendel op:



2.5

← Trek aan de handgreep van de trekstarter



Blijf altijd in de veilige zone tijdens het starten van de machine

NL

GEBRUIK

Deze machine is bestemd voor:

- het maaien van gras
- het verwijderen van licht struikgewas (max. maaidiameter: 15 mm)

Deze machine is niet bestemd voor professioneel gebruik



3.1

← Vooruitrijden



Neem een veiligheidszone met een straal van 40 m rond de machine in acht



3.2

← Achteruit rijden



Neem een veiligheidszone met een straal van 40 m rond de machine in acht



3.3

← Koppeling mes



Neem een veiligheidszone met een straal van 40 m rond de machine in acht



3.4

← Regeling werksnelheid

A = Zwaar werk

B = Licht werk

UITSCHAKELING



4.1

Uitschakeling versnelling vooruit

Laat de koppelingshendel los



4.2

De koppelingshendel van het mes loslaten



4.3

Uitschakeling motor

De bediening van het gaspedaal zetten op 



4.4

De luchtfilter reinigen



4.5

Het carter van de trekstarter reinigen

DAGELIJKSE CONTROLES

Controleer de volgende punten, voordat u de motor start:

- Afwezigheid van loszittende of kapotte bouten en moeren
- Afwezigheid van benzine- en motorolielekken
- Veiligheid van de omgeving



2.1

Geschikt motoroliepeil



2.2

Toereikend benzinepeil



4.4

Netheid van het luchtfilterelement



Gebruik geen ontvlambaar oplosmiddel om het element in schuimplastic van de luchtfilter te reinigen

VERPLAATSING



5.1

Laden / Lossen



De motor stoppen

Laat de machine afkoelen

Koppel de bougie los



5.2

Bevestigingspunten

NL

REGELING



Koppel vóór alle werkzaamheden de bougie los




Het dragen van handschoenen is verplicht



NL


MAAIHOOGTE

Hoogte: 52 mm

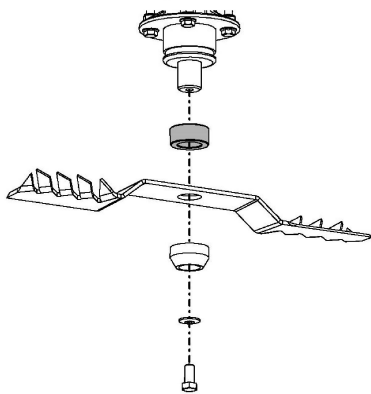

Aanspanning 45 Nm


Hoogte: 75 mm

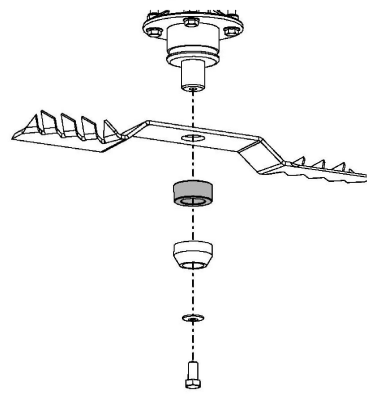


Aanspanning 45 Nm

DEKSEL

Bij hoog gras

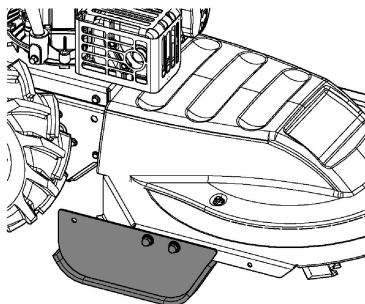

Bij het verwijderen van licht struikgewas

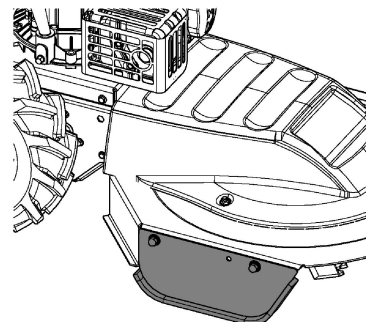

Декларация соответствия ЕС

Я, нижеподписавшийся (13) (2), настоящим заявляю, что описанная ниже машина соответствует положениям Директив (7)
Описание: Кусторез; производитель (1); модель (4)
тип (5); торговое наименование (6); серийный номер (15)
лицо, уполномоченное подготовить техническую документацию (3)
ссылка на гармонизированные стандарты (8)
гарантированный уровень акустической мощности (9)
измеренный уровень акустической мощности (10)
совершено (11); дата (12); подписавший (13); подпись (14)

См. серийный № (15) на последней странице

ES vyhlásenie o zhode

Ja, dolupodpísaný (13) (2) vyhlasujem, že zariadenie popísané nižšie je v súlade so smernicou o strojových zariadeniach (7)
Popis: Krovinořez; Výrobca (1); Model (4)
Typ (5); Obchodný názov (6); Sériové číslo (15)
Osoba oprávnená vypracovať technickú dokumentáciu (3)
Odkazy na harmonizované normy (8)
Garantovaná úroveň akustického výkonu (9)
Nameraná úroveň akustického výkonu (10)
V (11); Dátum (12); Osoba oprávnená na podpis (13); Podpis (14)

Pozri sériové číslo (15) na poslednej strane

EZ izjava o sukladnosti

Ja, niže potpisani (13) (2) ovime izjavljujem da je niže opisani stroj u skladu s odredbama Direktive o strojevima (7)
Opis: Šišač; Proizvodač (1); Model (4)
Tip (5); Trgovački naziv (6); Serijski broj (15)
Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije (3)
Pozivanje na usklađene norme (8)
Zajamčena razina zvučne snage (9)
Izmjerena razina zvučne snage (10)
Izrađeno u (11); Datum (12); Potpisnik (13); Potpis (14)

Vidjeti br. serije (15) na zadnjoj stranici

Deklaracja zgodności CE

Ja, niżej podpisany/a (13) (2) niniejszym oświadczam, że niżej opisana maszyna jest zgodna z zaleceniami Dyrektyw (7)
Opis: Podkaszarka; Producent (1); Model (4)
Typ (5); Nazwa handlowa (6); Numer seryjny (15)
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej (3)
Normy zharmonizowane (8)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (9)
Zmierzony poziom mocy akustycznej (10)
Sporządzono w (11); Data (12); Podpis/a (13); Podpis (14)

Zob. numer seryjny (15) na ostatniej stronie

Prohlášení shody CE

Já, níže podepsaný (13) (2) prohlašuji, že stroj popsáný níže je ve shodě se směrnicemi (7)
Popis: Křovinořez; Výrobce (1); Model (4)
Typ (5); obchodní název (6); výrobní číslo (15)
Osoba pověřená sestavením technické dokumentace (3)
Odkaz na harmonizované normy (8)
Zaručená úroveň akustického tlaku (9)
Měřená úroveň akustického tlaku (10)
Vypracováno dne (11); Datum (12); Podepsaná osoba (13); Podpis (14)

Viz výrobní číslo (15) na zadní straně

EG-verklaring van overeenstemming

Ik ondergetekende (13) (2) verklaar hierbij dat de hieronder beschreven machine in overeenstemming is met de bepalingen van de richtlijnen (7)
Beschrijving: Graskantmaaier; fabrikant (1); model (4)
Type (5); handelsnaam (6); serienummer (15)
Persoon die bevoegd is om het technische dossier samen te stellen (3)
Verwijzingen naar de geharmoniseerde normen (8)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (9)
Gemeten geluidsvermogensniveau (10)
Opgemaakt te (11); datum (12); ondertekenaar (13); handtekening (14)

Zie serienr. (15) op de laatste pagina

1. EMAK SPA

2. EMAK SPA
Via Fermi, 4
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - ITALY

3. Vincenzo GAGLIARDI
Via Fermi, 4
42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - ITALY

4. 5000**03**

5. RV225

6. DEB 529

7. 2006/42/CE: mai 2006

2014/30/CE: février 2014

RoHS - 2011/65 CE: Juin 2011

8. NF EN 12733 : octobre 2018

NF EN ISO 14982 : mai 2009

9. N/A

10. N/A

11. BAGNOLO IN PIANO (RE) - ITALY

12. 2024-10-30

13. Luigi BARTOLI (C.E.O.)

14.



ATTENZIONE! - Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.

WARNING! - This owner's manual must stay with the machine for all its life.

ATTENTION! - Le manuel doit accompagner la machine pour toute sa vie.

ACHTUNG! - Dieses Anweisungsheft muß das Gerät während seiner gesamten Lebensdauer begleiten.

¡ATENCIÓN! - Este manual debe acompañar a la máquina durante toda su vida útil.

ВНИМАНИЕ! Руководство должно находиться с оборудованием в течение всего срока службы

ATENÇÃO! - Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida útil.

UPOZORNĚNÍ! - Tato motorová pila je určena pouze pro pracovníky vyškolené pro údržbu stromů.

UWAGA! - Niniejsza instrukcja powinna towarzyszyć urządzeniu przez cały okres jego eksploatacji.

UPOZORNENIE! - Táto motorová píla je určená iba pre pracovníkov zaškolených na prácu s orezávaním stromov.

FIGYELEM! - Ez a láncfűrész kizárólag a fák karbantartásában képzett kezelők általi használatra szolgál.

(15)



EMAK s.p.a. - Via Fermi, 4
42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) Italy
Member of the YAMA group
www.emak.it

Ott/2024



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ

OU
ASSOCIATION

OU
MAGASIN

OU
DÉCHÈTE

FR



Adresses sur quelainedesdechets.fr